

Quadro

click 2

click 4



- UK Instructions
- HR Upute za uporabu
- SR Uputstva za upotrebu
- SLO Navodila za uporabo
- MK Óî àòñòâî çà óî î òðãáàà







1 Umetanje baterija u daljinski upravljač


Uklonite poklopac spremišta za baterije sa stražnje strane daljinskog upravljača i postavite 2 baterije (1.5 V - AAA) u prikazanom smjeru +/- polariteta.

Napomena: najbolje je zamijeniti baterije kada istovremeno trepte dvije vanjske LED diode.

2 Funkcije daljinskog upravljača

-  **Uključivanje / Isključivanje**
-  **Programiranje isključivanja TV prijemnika (Sleep Timer)**
-  **SUBTITLE tipka - izbor podnaslova**
- AV** **Vanjski izvori (SCART, S-VIDEO, EXT1, PC...)**
-  **Prikaz informacija o programu**
- i** **Info**

Back  **Poziv zadnjeg gledanog programa**


 **Text** **Teletext**

 **Tv** **TV / Izlaz iz izbornika**

Menu **Izbornici**


shift **Funkcijska tipka**

Omogućuje dvostruke funkcije tipki (pogledaj tabelu na kraju upute)

 **Kretanje kroz izbornik: gore, lijevo, desno, dolje**

OK **OK / Potvrda (pohrana)**

Exit **Izlaz iz izbornika**

 **MUTE tipka - Isključenje zvuka**


1..0 **Brojčane tipke / Izravan odabir programa od 0 do 9**

1:- **Odabir programa od 10 do 19 prog. mjesta**

2:PC **Odabir programa od 20 do 29 prog. mjesta**

Guide **Samo za satelitske prijamnike: prikaz programskog vodiča**

Fav **Samo za satelitske prijamnike: aktivacija/deaktivacija odabira omiljenih programa**

 **Pojačavanje / Smanjivanje jakosti zvuka**

+ P - **Odabir programa (gore/dolje)**

 **Privremeno deaktiviranje teleteksta**

 **Prikaz skrivenog teksta**

 **Zaustavljanje automatskog prikaza promjena stranice**


 **Prikaz dvostruke veličine teksta**


 **Rec - snimanje video izvora**

 **Prev - prethodno poglavlje/zapis**


 **Next - sljedeće poglavlje/zapis**

 **Pause - pauza**

 **Back - brzo premotavanje unatrag**

 **Play - reprodukcija**

 **Stop - prekid reprodukcije**

 **Forward - brzo premotavanje unaprijed**

 **Tipke za brzo kretanje kroz teletext - crvena, zelena, žuta, plava**



Direktno programiranje

U drugom dijelu upute na listi kodova pronađete proizvođača (marku uređaja).

Odaberete tipku odnosno uređaj za koji želite programirati daljinski upravljač (TV, VCR, Sat, Aux) LED dioda će kratko trepnuti.

Tipke (Power) i (Mute) držite pritisnute sve dok LED dioda ne počne svijetliti. Otpustite tipke. (FIG.3.)

Unesite četvoroznamenkasti numerički kod; Nakon unošenja LED dioda će dva puta trepnuti, što znači da je unesen kod prihvaćen. (FIG.4.)

Provjerite da li uređaj radi pravilno; ukoliko sve funkcije nisu prisutne pokušajte ponovno programirati daljinski upravljač unosom sljedećeg koda s liste.

Ukoliko direktno programiranje nije uspjelo:



Automatsko programiranje

Uključite uređaj (DVD/VCR držite u modu reprodukcije). **Pritisnite odgovarajuću tipku odnosno uređaj za koji želite programirati daljinski upravljač (TV, VCR, Sat, Aux) LED dioda će kratko trepnuti.**

Tipke (Power) i (Mute) držite pritisnute sve dok LED dioda ne počne svijetliti. Tada otpustite tipke. (FIG.3.)

Pritisnite tipku 0, a zatim utipkajte broj željenog uređaja (1 za TV, 2 za DVD/VCR, 3 za HI-FI, 4 za SAT); LED dioda će treptati približno svake 3 sekunde. (FIG.4.)

Kada se uređaj isključiti, to znači da je kod pronađen. Tada pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici daljinskog upravljača; LED će zasvijetliti dva puta kao potvrda spremanja pronađenog koda.

Provjerite da li uređaj radi pravilno; ukoliko sve funkcije nisu prisutne ponovite **Automatsko programiranje**.



Prikazivanje Aktivnog koda

Pritisnite odgovarajuću tipku željenog uređaja (TV, VCR, Sat, Aux) LED dioda će treptati.

Tipke (Power) i (Mute) držite pritisnute sve dok LED dioda ne počne svijetliti. Otpustite tipke. (FIG.3.)

Pritisnite tipku 9 (FIG.6); LED dioda počinje treptati prikazivajući aktivni kod, kao u primjeru:





ukoliko broj aktivnog koda iznosi 1203, LED dioda najprije će trepnuti jedanput kako bi označila broj 1; nakon jedne sekunde trepnuti će dva puta, kako bi označila broj 2, zatim će uslijediti jedan dugi treptaj koji označava 0; i na kraju će trepnuti tri puta, što označava broj 3.

1 Postavljanje baterija u daljinski upravljač


Podignite poklopac odeljka za baterije sa zadnje strane daljinskog upravljača i postavite 2 baterije (1.5 V - AAA) u prikazanom smeru +/- polariteta.


Napomena: baterije je najbolje zameniti kada istovremeno trepte dve spoljne LED diode.

2 Funkcije daljinskog upravljača



-  **Uključivanje / Isključivanje**
-  **Programiranje isključivanja TV prijmnika (Sleep Timer)**
-  **SUBTITLE taster - izbor titlova**
- AV** **Spoljni izvori (SCART, S-VIDEO, EXT1, PC...)**
-  **Prikaz informacija o programu**
- i** **Info**

Back  **Poziv zadnjeg gledanog programa**

 **Text** **Teletekst**


 **Tv** **TV / Izlaz iz menija**

Menu **Meniji**

shift	Funkcijski taster	Omogućuje dvostruke funkcije tastera (pogledaj tabelu na kraju uputstva)
	Kretanje kroz meni: gore, levo, desno, dole	
OK	OK / Potvrda (memorisanje)	
Exit	Izlaz iz menija	
	MUTE taster - Isključivanje zvuka	
1..0	Brojčani tasteri / Direktno biranje programa od 0 do 9	
1/-	Biranje programa od 10 do 19 prog. mesta	
2.PC	Biranje programa od 20 do 29 prog. mesta	
Guide	Samo za satelitske prijemnike: prikaz programskog vodiča	
Fav	Samo za satelitske prijemnike: aktivacija/deaktivacija odabira omiljenih programa	
-▲+	Pojačavanje / Smanjivanje jačine zvuka	
+ P -	Odabir programa (gore/dole)	
≡ X	Privremeno deaktivisanje teleteksta	
≡ ?	Prikaz sakrivenog teksta	
≡ ✕	Zaustavljanje automatskog prikaza menjanja stranice	
≡ ◆	Prikaz dvostruke veličine teksta	
●	Rec - snimanje video izvora	
◀	Prev - prethodno poglavlje/zapis	
▶	Next - sledeće poglavlje/zapis	
 	Pause - pauza	
◀◀	Back - brzo premotavanje unazad	
▶▶	Play - reprodukcija	
■	Stop - prekid reprodukcije	
▶▶▶	Forward - brzo premotavanje unapred	

 **Tasteri za brzo kretanje kroz teletekst - crveni, zeleni, žuti, plavi**

click 2 click 4

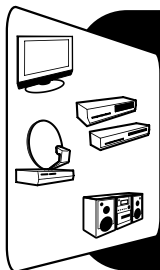

codes
kodovi
kodovi
kodovi
êî äî âè

UK

The list is in order of Brand and Type of set. The codes shown first are the ones most often used.

HR

Na listi kodova u prvom stupcu su proizvođaèi uređaja (marke), a u sljedećem stupcu tip uređaja (TV, Video, DVD, ...). Kodovi upisani u trećem stupcu su dostupni kodovi uređaja.

SR

Na listi kodova u prvoj koloni su proizvođaèi uređaja (marke), a u sledećoj uređaji (TV, Video, DVD, ...). Kodovi upisani u trećoj koloni odnose se na uređaje koje se najčešće koriste.

SLO

V tabeli kodov v prvem stolpcu so proizvajalci naprav, in v naslednjem stolpcu so naprave (TV, Video, DVD, ...). Kodovi kateri so vpisani v tretjem stolpcu so najpogosteje uporabljane naprave.

MK

?? ?????? ?????? âî î õâàòà êî êî í à ñâ î ðèèâæâí è
î õî èçâî äèòäèèòà í à àî àðàòè, a âî ñèââí àòà àî àðàòè (TV,
Video, DVD, ...). Êî âî âèòà âî èø àí è âî òðâðàòà êî êî í à ñâ
î âî âñóââàò í à í à¼âñòîî êî ðèñòâí èòà àî àðàòè.

Brand	Type	Code
@SAT	SAT	4303
@SKY	SAT	4541
@STAR	SAT	4271
A TREND	DVD	2056 2087
A.R. SYSTEM	TV	1091 1061 1052 1232 1233 1173
AB SAT	SAT	4430 4480
ACCENT	TV	1157 1091 1062 1232
	VCR	2330 2327
ACCESS MEDIA	SAT	4505 4441
ACCUPHASE	TV	1232
ACER	TV	1363 1480
ACTION	TV	1157
ADB	SAT	4356 4305
ADMIRAL	TV	1157 1027 1011 1298 1081 1080 1192
	VCR	2357
ADYSON	TV	1157 1103 1347 1274
	VCR	2330
AEA	TV	1052 1232
AEG	TV	1349 1423 1061
	DVD	2001 2081
AEGYR	SAT	4411
AFREEY	DVD	2087
AG	TV	1203
	DVD	2178
AGASHI	TV	1052 1091 1157 1051
	VCR	2330
AIKO	TV	1052 1210 1157 1231 1232
AIM	TV	1052 1079 1302 1160 1233 1132 1274 1258
	VCR	2349 2350
	DVD	2010 2034 2040
	HIFI	3002
AIOSTAY	TV	1157 1347 1012 1120
	VCR	2327 2307
AIWA	TV	1109 1038 1106 1275
	VCR	2313 2307 2327 2354 2339 2375 2380
	DVD	2051 2024 2099 2005
	COMBI	1106 1344 2327 2331
	HIFI	3040 3039 3047 3041
AKAI	TV	1134 1052 1204 1201 1157 1203 1132 1075 1061 1003 1210 1231 1019 1054 1051 1203 1077 1014 1314 1007 1172 1031 1072 1274 1160 1285 1162 1035 1349 1433 1243 1012 1140 1190 1144 1091 1141 1288 1184 1109 1351 1311 1341 1342 1211
	VCR	2304 2302 2314
	DVD	2001 2038 2039 2070 2081 2170
	COMBI	1140 2304 1106 1288
	HIFI	3028 3027 3017 3020 3021

Brand	Type	Code
AKARI	TV	1321
AKI	TV	1051 1231
AKIBA	TV	1052 1210 1209 1173
	VCR	2330
AKIO	TV	1139 1318
AKIRA	TV	1158 1062 1051 1485 1251 1190
AKITA	see	ORION
AKITO	TV	1052 1232
AKURA	TV	1051 1061 1206 1157 1091 1210 1052 1031 1062 1049 1032 1035 1349 1145
	VCR	2330
ALBA	TV	1061 1206 1051 1210 1075 1130 1083 1032 1225 1147 1157 1190 1052 1035
	VCR	2349 2354 2330 2350
	DVD	2090
	COMBI	1107
	SAT	4409 4297 4453 4339 4438 4450
ALBATRON	TV	1378
ALBIRAL	TV	1052 1012 1091 1233 1051 1225 1210
ALCO	DVD	2001
ALDES	SAT	4411 4477 4337
ALHORI	TV	1231
ALICE	SAT	4373
ALL TEL	TV	1383 1406
	DVD	2095 2019 2061 2063 2175
ALLORGAN	TV	1231 1008 1192
	VCR	2327
ALLSAT	SAT	4468 4401
ALLSONIC	SAT	4477
ALLSTAR	TV	1052 1232
	VCR	2340
ALTAI	SAT	4386
ALTEK	TV	1392 1395 1401
	DVD	2040
AMPLIVISION	TV	1231 1233
AMSTRAD	TV	1061 1091 1052 1423, 1027 1031 1075 1157 1343 1051 1210 1096 1469
	VCR	2327 2331
	DVD	2038 2084 2005 2109 2009 2006 2062 2123 2007 2059 2001 2019 2169 2148
	SAT	4395 4305 4329 4367 4444 4441 4430 4274
	COMBI	2327 1482 2148 1424 2331
AMWAY	VCR	2340
ANAM	TV	1052 1232
ANEX	TV	1052, 1051
ANGLO	TV	1091 1157
	VCR	2327
ANIS	TV	1091 1147 1157
ANITECH	TV	1052 1157 1103 1195 1274 1209 1049 1002 1091 1232
	VCR	2330 2340 2327 2345

Brand	Type	Code
ANKARO	SAT	4477 4420 4350
ANSONIC	TV	1051 1147 1091
		1061 1049 1145
		1195 1032 1158
		1157 1217
ANTECNO	TV	1210
ANTTRON	SAT	4409
ANVIMUR	SAT	4281
APHEL SOUND	VCR	2327 2354 2345
APOLLO	SAT	4409
ARC EN CIEL	see	THOMSON
ARCAM	TV	1231
	DVD	2092
	HIFI	3035 3042
ARCELIK	TV	1145 1147 1052
		1012 1203 1158
		1198 1093 1051
		1180 1039 1101
		1173
ARCON	SAT	4331 4380
ARDEM	TV	1287 1203 1147 1158
ARENA	TV	1130
ARGENTINA	TV	1313 1074 1316 1131 1312 1310
ARION	SAT	4353 4507
ARISTONA	see	PHILIPS
ARMSTRONG	SAT	4468
ARNION	SAT	4303
ARTHUR MART.	see	SALORA
ART-TECH	TV	1052 1157 1209
ASA	TV	1052 1111 1110
		1143 1120 1051 1019 1298
		VCR 2345 2307 2327
AS-BERG	TV	1052 1190 1049 1195
ASORA	TV	1091 1157
ASSCOM	SAT	4390
AST	SAT	4481
ASTHON	see	EMERSON
ASTI	SAT	4378
ASTON	SAT	4419 4556 4334 4401 4391
ASTRA	TV	1052 1157 1075
		1274 1485 1160 1049 1231
		VCR 2327
	SAT	4394 4564
ASTREL	SAT	4529
ASTRO	SAT	4435 4410 4372 4339 4389
ASTRO SOUND	TV	1052 1012 1195 1051 1233
ASUKA	TV	1210 1012 1091 1231 1002
		VCR 2307 2330 2327 2345
ATAKI	TV	1209
ATLANTA	SAT	4299 4298 4237
ATLANTIC	see	FORMENTI
ATLANTIS	SAT	4421
ATORI	TV	1157
AUDIO DYNAM.	VCR	2342
AUDIO VOX	TV	1310
AUDIOLA	TV	1423
	DVD	2064 2065 2165 2171
AUDIOLINE	SAT	4581

Brand	Type	Code	
AUDIOSONIC	TV	1052 1203 1157 1258 1195 1147 1210 1231 1158 1130 1051 1145 1219 1046 1012 1091 1160 1209 1347 1184 1225 1003 1026 1258 1287 1113	
		VCR 2330 2349 2345 2327 2307	
		DVD 2039	
		COMBI 1157	
		AUDIOSTAR	TV 1210 1157 1209
		AUDIOTON	TV 1157 1231 1002 1225
			VCR 2342
			SAT 4401
		AUNA	SAT 4276
		AURIGA	SAT 4464 4305 4411 4356
AURORA	TV 1298 1231 1160		
AUTOVOX	TV	1061 1201 1423 1192 1347 1225 1008 1052 1120 1177	
		VCR 2345 2307	
		DVD 2005	
AUVISAT	TV 1456		
AWA	TV	1157 1052 1160 1231 1051 1172 1046 1232	
AWATRON	TV 1157		
	VCR 2327		
AXIL	SAT 4295 4296 4297 4293 4321 4237		
AXIS	SAT 4420		
AXITRONIC	SAT 4367		
AXOSAT	SAT 4453 4377		
AXXENT	TV 1051		
BAIRD	TV 1073 1172 1079		
BAIRD	VCR 2357 2330 2302 2304 2349		
BALMET	SAT 4258		
BANG & OLUFS.	TV	1298 1049	
		VCR 2345 1348	
BARCO	TV 1298 1277		
BARCOM	TV 1274		
	SAT 4350		
BASIC LINE	TV	1061 1051 1203 1423 1003 1032 1210 1209 1052 1158 1012 1160 1157 1232 1287 1421	
		DVD 2005	
		VCR 2354 2330 2349	
BASTIDE	TV 1231		
BAUER	TV	1051 1258 1002 1240 1302	
		VCR 2362 2345 2333	
BAUMATIC	TV 1091		
BAUR	TV	1049 1245 1141 1157 1144 1077 1088 1070 1006 1123 1054 1154 1008 1003 1064 1053 1132 1026 1352 1235 1062 1238 1051 1052 1072 1148 1232	
BAYSONIC	TV 1091		
BAZIN	TV 1231		
BEAULIEU	VCR 2345		
BEAUMARK	TV 1288		
BEC	SAT 4510		

Brand	Type	Code	
BEKNTEKNIK	TV	1077 1093 1145	
BEKO	TV	1203 1158 1147	
		1145 1061 1287	
		1012 1051 1093	
		1052 1180 1232	
		1435 1198 1068	
	DVD	1039 1101	
	DVD	2005	
BELLAGIO	DVD	2094	
BELSON	TV	1472	
BELSTAR	TV	1061 1350	
BENNET	TV	1052 1232	
BENQ	HIFI	3095	
BENSTEN	TV	1406 1491	
	DVD	2061	
BEON	TV	1190 1052 1232	
BEST	TV	1201	
	SAT	4420 4350 4477	
BESTAR	TV	1145 1157 1061	
		1052 1075 1147	
		1049 1039 1002	
	VCR	1232 1350	
	VCR	2349	
BIAZET	TV	1051 1021	
BIFONIC	TV	1157 1231	
BIG BEN	DVD	2086	
BIG SAT	SAT	4281	
BIGSTON	TV	1157 1091 1160	
BINATONE	TV	1231	
BLACK DIAMOND	TV	1061 1232	
		VCR	2350
		DVD	2005
	SAT	4438	
BLACK PANTH.	TV	1195	
	VCR	2349	
BLACKSTAR	TV	1210	
BLACK STRIP	TV	1093	
BLACKTRON	TV	1210	
BLACKWAY	TV	1210 1141	
BLAUPUNKT	TV	1141 1240 1265	
		1148 1239 1054	
		1152 1144 1046	
		1220 1262 1125	
		1173 1132	
	VCR	2333 2347 2323	
		2344 2362 2343	
	SAT	4435	
BLAUSONIC	TV	1231 1012	
BLOOM	TV	1415 1433 1061	
		1201 1386 1390	
	DVD	2074 2088	
BLUE SKY	TV	1061 1052 1287	
		1203 1051 1215	
		1032 1158 1206	
		1035 1423 1425	
		1037 1210 1232	
		1201 1349	
	VCR	2307 2354	
	DVD	2005 2049 2154	
		2024 2059 2088	
	SAT	4522	
	COMBI	1106	
BLUE STAR	TV	1012	
BONDSTEC	TV	1225	
BOOTS	TV	1231	
BOSCH/BAUER	TV	1240 1002	
	VCR	2362 2345	
BOSTON	TV	1231 1298	
BPL	TV	1052 1232	
BRAIN WAVE	SAT	4316 4545 4403	
		4580 4581	
BRANDT	see	THOMSON	
BRAUN	TV	1231 1195	
	VCR	2333	

Brand	Type	Code
BRENDSTAR	TV	1157
BRIGMTON	TV	1052 1231 1233
BRINKMANN	TV	1052 1232
BRIONVEGA	TV	1188 1052 1218
		1027 1298 1011
		1049 1081 1132
	VCR	2334 2304 2345
		2357
BRITANNIA	TV	1051 1231
BROKSONIC	TV	1323 1051
BROTHER	TV	1091 1061
BROWN	TV	1317
BRUNS	TV	1147 1132 1195
		1180 1171 1003
		1210 1246 1298
		1157 1350 1091
	VCR	2330
	SAT	4453
BSR	TV	1083 1005 1274
		1012 1107
	VCR	2354
BTC	TV	1210
BUSH	TV	1061 1051 1075
		1258 1021 1012
		1210 1007 1026
		1349 1032
		VCR
	DVD	2005 2020
	SAT	4438 4464
	COMBI	1106
CADMOS	see	DESMET
CALIFORNIA	see	FORMENTI
CAMBRIDGE	SAT	4372
CAMPER	TV	1052 1147 1158
		1026
CANAL +	SAT	4390
CANAL SAT	SAT	4390
CANALSANTE	see	SIDEC
CANDLE	see	LG
CANON	VCR	2333
CANTON	TV	1210
CAPSONIC	TV	1091 1052
CARAD	TV	1052 1232
CARENA	TV	1051 1232 1173
CARREFOUR	TV	1052 1232
CARYONSE	see	PHILIPS
CASCADE	TV	1052 1232
CASIO	TV	1055 1232 1171
	VCR	2327
CATHAY	TV	1052 1232
CBM	TV	1458
CCE	TV	1052 1232
CCI	DVD	2144
CDV	TV	1410 1464 1409
	DVD	2061 2144 2158
	COMBI	1440
	SAT	4577
CELINT	TV	1021
CENTRUM	DVD	2005
CENTURION	TV	1052 1232
CENTURY	TV	1217 1298 1225
		1107
CGE	TV	1052 1217 1190
		1145 1007 1039
		1012 1157 1051
		1081 1080 1239
		1141
	VCR	2327 2357
CGM	TV	1145 1051 1147
		1061 1157 1032
		1091 1209 1130
		1075 1052
	VCR	2307 2330 2349
		2357

Brand	Type	Code
CGV	DVD	2090
	SAT	4538 4295
CHEROKEE	SAT	4404 4447 4430 4321 4572
CHESS	SAT	4288
CIE	TV	1052 1157 1160 1219 1210 1184
	VCR	2354 2330
	COMBI	1107
CIHAN	TV	1051 1024 1012 1039
CIMLINE	TV	1157
	VCR	2354 2330
CINEMA	TV	1061
CINEX	TV	1349
CITIZEN	VCR	2307
	SAT	4376
CITY	TV	1157
CITY COM	SAT	4314 4551 4369 4333 4295 4352 4376 4351
CJ MULTIMEDIA	DVD	2064
CLARITRONIC	TV	1145
CLARIVOX	TV	1052 1012 1171 1125 1184 1298 1233 1217 1120 1232
CLARKE-TECH	SAT	4286 4578
CLATRONIC	TV	1232 1351
	SAT	4403
CLAYTON	TV	1061 1012 1052
CMR	SAT	4453
COBRA	SAT	4411 4512 4540 4305 4478 4432
	DVD	2019
COBY	DVD	2179
COLOR MAT	TV	1298
COLORADO	SAT	4453 4430
COLUMBIA	TV	1049
COLUMBUS	SAT	4447 4404 4430 4321 4572
COMAG	SAT	4295 4576 4580
COMBITECH	see	ORION
COMET	TV	1052 1425 1201 1210 1155 1492
	DVD	2152
	HI FI	3109
COMMLINK	SAT	4477
COMPUTRON	TV	1052 1157 1075 1014
COMSAT	SAT	4385
COMTEC	SAT	4394
COMWELL	SAT	4571
CONCERTO	see	LG
CONCORDE	TV	1157
CONDOR	TV	1052 1188 1061 1157 1190 1145 1217 1091 1002 1195 1051 1209 1232 1287
	VCR	2349 2357
	SAT	4420
CONIC	TV	1274
CONNEX.SAT	SAT	4386
CONRAD	TV	1061 1130
CONTEC	TV	1157 1091 1210 1209 1047 1231 1232
	COMBI	1107
CONTI M.	TV	1061 1051 1203
CONTIN. EDIS.	see	THOMSON
CONTINENTAL	TV	1035 1051 1002
	DVD	2129
CORVUS	VCR	2327
COSAT	SAT	4391

Brand	Type	Code
COSHIP	SAT	4296 4252
COSMEL	TV	1052 1157 1184 1232
COSMOS	TV	1052 1210 1157
CRC	TV	1049
CROSLEY	TV	1217 1051 1024 1298 1239 1052 1136 1287
		1145 1052 1203 1147 1061 1032 1157 1287 1195 1012 1210 1091 1158 1190 1075 1232 1420 1217 1051 1136 1349
CROWN	TV	
	VCR	2349 2330 2352 2350 2327 2343
	SAT	4479
CRYPTO	DVD	2155
CRYSTAL	TV	1061 1350 1049 1147 1287 1052
CS ELECTRON.	TV	1210 1225 1231
CTC CLATRONIC	TV	1051 1210 1203 1206 1423 1190 1195 1145 1157 1091 1061 1075 1052 1231 1349 1351 1012 1225 1217 1002 1209 1155 1287 1032 1347
	VCR	2330 2349 2357
	DVD	2044 2081
CURTIS	TV	1052
CXC	see	EMERSON
CYBERCOM	DVD	2060
CYBERHOME	DVD	2087 2174
CYBERTRON	TV	1210
CYFRA PLUS	SAT	4390
CYMATIC	TV	1231
CYV	TV	1052
D -VISION	TV	1051 1187 1130 1132 1349
DAEWOO	TV	1130 1187 1052 1160 1157 1051 1113 1231 1219 1172 1210 1287 1173 1293 1139 1129 1132 1058 1390
	VCR	2350 2349 1294 2352 2307 2343
	DVD	2013 2019 2147 2034 2089 2173 2008 2072 2031 2023 2070
	SAT	4374 4585 4409 4453
	COMBI	1176 1294 1477
	HIFI	3022
DAICHI	TV	1130 1157
DAIMOND	TV	1054
DAINICHI	TV	1231 1210
DALMAN	TV	1453
DALTON	DVD	2065
DANSAI	TV	1052 1091 1274 1231 1093
	VCR	2330
DANTAX	TV	1061 1423
	DVD	2123
DATRONIC	see	DAEWOO
DAWA	TV	1052
DAYMATER	see	MAGNADYNE
DAYTEK	TV	1051 1310 1121 1263
	DVD	2019 2072 2175

Brand	Type	Code
DAYTON	DVD	2023
DAYTRON	TV	1052 1157 1318 1232
	VCR	2349 2350
DAYTRONIC	see	DAEWOO
DDC	SAT	4450
DE GRAAF	TV	1061 1051
	VCR	2340 2327 2324 2318 2357 2345
deBOXX	DVD	2191
DECCA	TV	1052 1172 1287 1206 1065 1049 1349 1062 1051 1231 1232
	VCR	2345 2327
DEITRON	TV	1052 1232
DELFA	SAT	4397
DELTA	SAT	4350 4349
DELTASAT	SAT	4352
DELTON	TV	1061 1203
DEMACOLOR	TV	1051
	VCR	2357
DENKO	TV	1091
DENON	TV	1096
	VCR	2318
	DVD	2027 2093
DENTAL	see	FORMENTI
DENVER	TV	1051 1061 1157
	DVD	2045 2044 2034 2091 2148
	COMBI	1424 2148
DENVOO	VCR	2310
DESAY	DVD	2088 2105
DESMET	TV	1052 1061 1287 1157 1012 1298 1002
DEUTSCH	VCR	2349
DEWO	TV	1085
DHS	see	ASTRA
DIADEM	TV	1011
DIAMANT	TV	1052 1232
DIAMOND	TV	1157 1132 1264 1338 1054 1160 1112 1121 1241 1263
	DVD	2031
DIBOSS	TV	1516
DIFFE	TV	1514
DIGATRON	TV	1052 1232
DIGICOM	SAT	4369
DIGIFUSION	TV	1203 1435
	SAT	4583
DIGIHOME	TV	1061
	DVD	2005
DIGILINE	TV	1051 1232 1189 4397 4303 4369 4370 4296 4356 4304 4504 4290 4242
	DVD	2176
DIGIT ALL	SAT	4512
DIGITAL	SAT	4541
DIGITAL +	SAT	4371
DIGITECH	VCR	2330
DIGITOR	TV	1157 1052 1232 4466 4353 4508 4533 4573
DIGITRONIC	SAT	4466 4353 4508 4533 4573
DIK	TV	1052 1232
DINASTY	TV	1051 1061 1160 1157
DIPRO	SAT	4356 4305
DISISTRAT	SAT	4468
DISK EXPRESS	SAT	4350
DISTAR	TV	1051 1085
DISTRA	SAT	4338

Brand	Type	Code
DISTRATEL	SAT	4529 4507
DISTRISAT	SAT	4468
DIVIDO	DVD	2089
DIXI	TV	1052 1157 1232
	VCR	2327
DK DIGITAL	DVD	2060
DMSIS	SAT	4506
DMTECH	TV	1489
DNT	SAT	4386 4468
DOMEOS	TV	1051 1064
DOMLAND	see	DUAL-TEC
DOMOH	TV	1051 1052
	VCR	2307
DOMUS	TV	1051
DONATEC	SAT	4350
DORIC	TV	1021
DRACON	DVD	2060
DRAKE	SAT	4380 4416 4338 4269
DREAM	SAT	4285 4284 4283 4282
DTS	TV	1157 1052 1130 1142 1027
DUAL-TEC	TV	1052 1157 1008 1061 1130 1206 1012 1007 1064 1027 1142 1347 1051 1005 1350 1054 1231 1219 1225 1274 1132 1217 1032 1158 1003 1267 1178 1160 1055 1177
	VCR	2323 2340 2327 2345 2357 2349 2352 2330 2334
	DVD	2001 2060
DUMONT	TV	1052 1110 1195 1061 1111 1024 1120 1190 1298 1051 1143 1287 1135 1079
	VCR	2345 2327 2330 2357
DUNAI	TV	1012
DURABRAND	TV	1061 1203 1177
DUX	TV	1052 1232
DYNAMIC	TV	1157 1190
DYNASAT	SAT	4376
DYNATECH	VCR	2327
DYNATRON	see	PHILIPS
E-BODA	DVD	2163 2166
E-MAX	DVD	2064
E-SPACE	SAT	4353
EASY LIVING	TV	1394 1398 1484
ECCO	TV	1346
ECHO	TV	1258
ECHOSTAR	TV	1051 1157 1231 4375 4379 4386 4453 4398 4430 4563 4315 4329 4273 4471 4451 4305 4371 4390 4373 4455 4562 4296
ECO LINE	TV	1051
ECRON	TV	1452
EDAN LINE	TV	1051 1061
	VCR	2357 2330 2349
EDISION	SAT	4290
EDISON	TV	1035
	VCR	2330
EGI	TV	1473
EINHELL	SAT	4479
ELAP	SAT	4453

Brand	Type	Code		
ELBE	TV	1188 1012 1061 1027 1051 1272 1233 1425 1080 1130 1287 1081 1206 1449 1451 1037 1453 1452 1454 1231 1450 1046 1011 1186 1212 1123 1349		
		VCR	2342 2349 2352 2327 2307 2357	
		DVD	2151 2156	
		SAT	4237	
		COMBI	1443	
		HIFI	3104 3016 3017 3072 3103 3105	
		ELBIT	TV	1051 1267
		ELCATECH	VCR	2330
		ELCIT	see	MAGNADYNE
		ELECTRO TECH	TV	1157
ELECTROVENDA	TV	1051		
ELEKTA	TV	1052 1091 1157 1209 1049 1012 1160		
	VCR	2349		
ELEKTRONIKA	TV	1051 1350 1267 1145 1136		
	TV	1012		
ELEMIS	TV	1061 1051 1012 1021 1147 1351		
ELG	TV	1052 1232		
ELIN	TV	1052 1143 1003 1157 1014 1231 1026 1110 1142 1232		
	SAT	4341		
ELITE	TV	1052 1091 1210 1002 1232		
ELLEVISION	TV	1091 1242		
ELLIES	SAT	4501 4356 4357 4407		
ELMAN	TV	1195 1012 1231		
ELSAT	SAT	4395		
ELSAV	VCR	2327		
ELTA	TV	1052 1157 1091 1039 1217 1231		
	VCR	2330 2349 2327		
	DVD	2019		
	SAT	4420 4401 4468		
	HIFI	3094 3097 3089 3091 3096 3098		
EMANON	SAT	4409		
EMATEC	see	OCEANIC		
EMCO	see	IMPERIAL		
EMERSON	TV	1051 1061 1075 1052 1091 1147 1195 1145 1120 1225 1012 1231 1002 1317 1032 1184 1298 1287 1288 1171		
		VCR	2352 2330 2327 2354 2307 2349 2357	
		SAT	4471 4420 4390 4513 4376 4498 4385 4331 4517 4523 4548 4271	
		SAT	4511 4544	
		TV	1171 1012	
	SAT	4295 4367 4292 4237 4291 4297 4293 4409 4390 4329 4365 4299 4370		
ENIE		TV	1275	

Brand	Type	Code	
ENZER	TV	1258 1285 1331 1303 1332	
	DVD	2050 2023	
	HIFI	3083 3084	
EP SAT	see	PACE	
EROICA	TV	1274	
ERRES	see	PHILIPS	
ESC	TV	1052 1147 1051 1231 1079 1232	
	VCR	2349	
ESSELTE	VCR	2327 2330	
ESTEL	TV	1012	
ETRON	TV	1052 1157 1075 1082	
ETZUKO	VCR	2330	
EUMIG	TV	1002	
	VCR	2357	
EURIETL	SAT	4338	
EUROCOM	TV	1012	
	SAT	4564	
EURODEC	SAT	4519 4520 4521 4522	
	TV	1052 1232	
EUROLINE	DVD	2059 2091	
	TV	1052 1136 1091 1147 1231	
	VCR	2345	
EUROPA	TV	1052 1232	
EUROPHON	TV	1052 1195 1186 1002 1012 1347 1182 1233 1231 1350	
		SAT	4572
		SAT	4401
EUROSTAR	SAT	4425	
EUROSTATUS	TV	1061 1051	
EVELUX	TV	1350 1051 1423 1215 1136 1079	
	TV	1052 1232	
	VCR	2357	
EXPERT	TV	1142 1003	
	DVD	2005	
EXQUISIT	TV	1052 1232	
FAGOR	TV	1052 1039 1012	
FAIR VIDEO	VCR	2307	
FAIRCHILD	VCR	2318	
FAIRMATE	SAT	4453 4242	
FAIRMOST	TV	1157	
FAIT	SAT	4386 4376 4453	
FALCON	TV	1157	
	SAT	4447 4430 4311	
FAMILY LIFE	TV	1052 1232	
FASTWEB	SAT	4312 4313	
FELIX	TV	1210 1091 1075 1051	
FENNER	TV	1052 1160 1157 1061 1209 1136 1061 1051 1173	
		VCR	2330 2352 2349 2376
		DVD	2038 2009
		SAT	4430 4378 4514 4420 4453 4409 4518
FERGUSON	see	THORN	
FIDELIS	TV	1157 1061 1051 1231	
FIDELITY	TV	1052 1157 1075 1231 1008 1210 1062 1233 1274	
		VCR	2327 2330 2331
		SAT	4395
FILMNET	SAT	4390 4463	
FILSAI	TV	1231 1157	

Brand	Type	Code		
FINLANDIA	TV	1180 1073 1172 1111 1026		
	VCR	2345		
FINLUX	TV	1052 1134 1061 1111 1110 1143 1120 1135 1349 1024 1204 1014 1195 1206 1190 1019 1201 1132 1172 1157 1049 1012 1188 1231 1182 1051 1350		
		VCR	2345 2357 2327 2318 2323 2333 2307 2330	
		DVD	2005 2019	
		COMBI	1349 2106	
		SAT	4341	
FIRST LINE	TV	1052 1061 1157 1203 1049 1459 1231 1008 1032 1217 1011 1012 1051 1160 1172 1349 1003 1132 1062 1233 1188 1155 1079 1420 1037 1347 1267 1186 1039 1007 1232 1287 1002		
		VCR	2307 2354 2330 2327 2352 2324 2318 2345 2314	
		SAT	4367	
		DVD	2005 2001 2104 2106	
		FISHER	TV	1145 1171 1347 1024 1047 1008 1143 1298 1069 1046 1072 1073 1162 1079 1131
				VCR
		FLINT	TV	1061 1037 1173 1052
			VCR	2354
	FLORIDA	TV	1231	
	FM	SAT	4401 4391	
FMD	SAT	4295		
FNR	TV	1195		
FORCE	TV	1423		
FORGESTONE	see	THORN		
FORMENTI	TV	1052 1188 1231 1287 1061 1012 1145 1002 1051 1091 1206 1024 1026 1120 1039 1157 1190 1175 1049 1192 1142 1186 1160 1177 1003 1239 1054		
		VCR	2307 2357 2349 2354 2330 2345	
		DVD	2005	
		SAT	4420	
		SAT	4370 4287	
	FORTEC STAR	SAT	4370 4287	
FORTRESS	TV	1298		
FOXTEL(AU)	SAT	4492		
FRABA	TV	1051 1147 1267		
FRACARRO	SAT	4305 4409 4432 4480 4411 4430 4329 4339 4376 4377 4453 4367 4455 4471 4447 4390 4466 4336 4494 4557 4541 4534 4327 4356 4393		
		DVD	2123	

Brand	Type	Code		
FRANCE TELECOM	SAT	4463 4582 4373		
FREE WAVE	SAT	4329 4511		
FREECOM	SAT	4409		
FREEONE	SAT	4327		
FREESAT	SAT	4409 4559		
FRIAC	TV	1195 1052 1232		
FRONTECH	TV	1157 1091 1026 1231 1217 1274 1012 1225		
	VCR	2330		
FS SOUND	TV	1206 1157		
FST	see	DECCA		
FTE MAXIMAL	SAT	4580 4376 4453 4480 4331 4403 4406 4559 4576 4401 4391 4378		
		FUBA	SAT	4409 4329 4386 4513 4420 4435 4350 4367 4444 4385 4321 4338
		FUJI	TV	1209
		FUJI ONKYO	SAT	4536
FUJITECH	TV	1052		
FUJITSU	TV	1052 1192 1061 1345 1005 1408 1142 1195 1027 1051 1274 1231 1210 1110		
		VCR	2327	
	FUMEO	TV	1005	
FUNAI	TV	1091 1203 1012 1157 1046 1107 1177 1085		
		VCR	2327 2331 2330	
	DVD	2056		
	COMBI	2331 2327 1107		
FURICHI	TV	1303		
FUSION	SAT	4583		
FUTRONIC	TV	1091		
FUTURE	TV	1052 1232		
FUTURETECH	see	EMERSON		
GALA	TV	1274		
GALACTEX	TV	1091 1231		
GALANT	TV	1075 1209 1157		
GALAXIS/ GALAXY	TV	1052 1145 1190 1051 1055 1217 1231 1195 1026 1120 1147		
		VCR	2327	
	SAT	4438 4401 4397 4477 4391 4453 4390 4590 4571 4322 4442		
GALERIA	TV	1157		
GBC	TV	1157 1210 1052 1012 1172 1219 1047 1160 1024 1209 1225 1075		
		VCR	2330 2349	
	GE	TV	1180 1215 1288	
GE SER	SAT	4314		
GEBER	TV	1003		
GEC	TV	1052 1003 1172 1015 1026 1047 1231 1051 1039 1021 1192		
		VCR	2345 2330	
	GELOSO	TV	1157 1210 1160 1024 1219 1012	
	VCR	2330 2349		
GEMSOUND	TV	1210 1157		
GENERAL	TV	1157 1047 1052 1130 1027 1049 1231		
		VCR	2352 2330 2327 2354 2342	

Brand	Type	Code
GENERAL CORPORAT.	TV	1061 1142 1192 1231 1046 1005
GENERAL STAR	TV	1288
GENER. TECHN	TV	1157 1160 1091
	VCR	2327 2330
GENESIS	TV	1052 1232
GENEXXA	TV	1232 1210 1111 1003
GERICOM	TV	1383
GIANT	TV	1157 1049 1231 1133 1258
GITEM	TV	1049 1180 1052 1144 1198
GLOBAL SPHERE	DVD	2011
GM-GMC	TV	1052 1157 1091 1051 1190
GOLD	DVD	2064 2175
GOLD TOP	TV	1209
	SAT	4438 4505
GOLDBOX	SAT	4390
GOLDEN INTERSTAR	SAT	4281 4317
GOLDFUNK	TV	1032 1061
GOLDHAND	TV	1157 1231
	VCR	2330
GOLDI	TV	1206
GOLDLINE	TV	1037
GOLDMEDAL	VCR	2327 2330
GOLDSTAR	see	LG
GOLDTECH	TV	1051 1061 1032
	VCR	2330
GOODING	TV	1035
		1052 1130 1075 1061 1203 1132 1160 1287 1187 1051 1032 1180 1113 1215 1231 1046 1210 1157 1204 1145 1158 1012 1349 1350
GOODMANS	TV	
	VCR	2330 2350 2349 2323 2340 2327 2324 2331
	DVD	2001 2005
	SAT	4438
	COMBI	1176 1294
GORENJE	TV	1051 1145 1423 1079 1215 1052 1136 1350
GOWELL	DVD	2064
GP	TV	1231
GPM	TV	1210 1091 1274 1157
GR 15	VCR	2330
	SAT	4326
GRADIENTE	TV	1293
	SAT	4326
GRAETZ	see	TT/NOKIA
		1052 1079 1077 1026 1021 1047 1111 1049 1164 1088 1132 1172 1231 1086 1125 1015 1214 1070 1246 1133 1232 1134 1046 1093 1051 1069 1071 1262 1096 1215 1142 1180 1072 1211 1147 1157
GRANADA	TV	
	VCR	2304 2314 2345 2340 2323 2350 2346 2327 2333 2307 2324 2330
	SAT	4464

Brand	Type	Code
GRANDEN	see	FORMENTI
		1061 1037 1203 1051 1438 1209 1383 1287 1173 1210 1158 1130 1012 1003 1052 1232 1032 1206 1021 1132 1157 1002
GRANDIN	TV	
	VCR	2350 2307 2330 2354 2349
	DVD	2005
	SAT	4338
	COMBI	1106
GREAT WALL	TV	1051 1091 1184
GRENADIER	TV	1288 1052 1012 1157
	VCR	2349
GRONIC	TV	1052 1012 1186 1051 1157 1171 1231
	VCR	2330
GROTHUSEN	SAT	4409
		1141 1427 1154 1144 1125 1035 1450 1491 1148 1188 1132 1133 1082 1239 1291 1152 1350
GRUNDIG	TV	
	VCR	2344 2362 2323 2343 2333 2371
	DVD	2003 2004 2089
		4435 4461 4464 4493 4592 4453 4593 4372 4390 4588
	SAT	
	COMBI	1220 1353 1153 1137
	HIFI	3043 3034 3035 3050 3042
GTRONIC	TV	1051 1084
GTT	TV	1061 1190 1157 1209 1051
	VCR	2357
GUTTA	TV	1084
GVG	DVD	2019
H & B	TV	1061
	DVD	2044 2059 2005
	SAT	4367 4327
HAIER	TV	1130
	DVD	2072
	COMBI	1483
HAIS	DVD	2086
HALIFAX	TV	1091
HAMLET	DVD	2009
HAMMERSTEIN	TV	1091 1157 1082 1231
HAMPTON	TV	1231 1024
HANIMEC	TV	1210
HANNOVER	TV	1139 1420
		1051 1188 1130 1157 1061 1003 1039 1049 1012 1008 1064 1052 1147 1209 1187 1054 1231 1024 1267 1047 1083 1132 1245 1175 1006 1107 1210 1072 1002 1275
	VCR	2307 2323 2345 2342 2354 2330
	COMBI	1107
	SAT	4395 4408

Brand	Type	Code
HANTAREX	TV	1052 1436 1157 1383 1195 1186 1008
	VCR	2307
HANTOR	SAT	4409
HANURI	see	LA SAT
HARMAN KARDON	VCR	2342
	DVD	2110
HARROW	TV	1061
HARWOOD	TV	1052 1232
HAUPPAGE	TV	1052 1232
HCM	TV	1157 1052 1209 1347 1051 1091 1232 1168 1012
	VCR	2330
HE	HIFI	3090
HEAD	SAT	4256
HEDZON	TV	1052 1232
HEIRU	TV	1091
	SAT	4435
HELIOCOM	SAT	4331
HEMMERMANN	TV	1008 1231 1195 1347 1182
HENA	TV	1052
HEXA	TV	1012
HIFIVOX	see	THOMSON
HIGASHI	TV	1231
HIGHIWA	see	KAISUI
HIGHLINE	TV	1052 1232
HIKONA	see	KAISUI
HILINE	TV	1051 1157 1075 1091
	VCR	2307
HIMAGE	DVD	2108 2123
HINARI	TV	1052 1091 1157 1210 1274 1065 1051 1047 1171
	VCR	2330
		4435 4376 4385 4314 4538 4301 4420 4440
HIRSCHMANN	SAT	
HISAWA	TV	1203 1173 1037 1051 1210
	VCR	2354
	SAT	4403
HISENSE	TV	1406 1407 1465 1079 1462 1467 1132 1303 1026
	DVD	2019
HISHITO	see	TOSHIBA
HISONIC	TV	1157 1075 1162
HIT	TV	1298
		1073 1130 1014 1071 1019 1134 1061 1253 1086 1100 1423 1333 1101 1068 1096 1259 1092 1255 1026 1187 1009 1274 1254 1047 1135 1074 1206 1021 1289 1313 1015 1194 1099 1090 1051 1169 1204 1344 1046 1132 1288 1202 1231
	VCR	2318 2323 2327 2340 2373
	DVD	2113 2005 2066 2112 2140
	SAT	4341 1014 4464 4438
	COMBI	1262
	HIFI	3046

Brand	Type	Code
HITEKER	DVD	2114 2067
HITSU	TV	1037 1210 1052 1173
HOHER	TV	1061 1203 1206 1383
	DVD	2005
	SAT	4367
HOME ELECTR.	TV	1437
HOMECAST	SAT	4575 4579 4241 4242
HORIZONT	see	PHILIPS
HORNYPHON	TV	1052 1232
HOSHAI	TV	1061 1209 1210 1032
HOSPITALIERE	TV	1061
HOT	SAT	4325
HOUSTON	SAT	4430
HOWELL	TV	1061 1032
HR	SAT	4268
HUMAX	DVD	2143
		4369 4549 4255 4584 4277 4541 4370
HUTH	SAT	4385 4477 4479
HYD	TV	1467
	DVD	2175
		1052 1157 1147 1209 1210 1075 1091 1051 1225 1274 1231 1012
HYPER	TV	
	VCR	2330 2349
		1061 1052 1203 1157 1130 1158 1206 1233 1091 1051 1032 1438 1434 1349 1173 1287 1147 1132 1233
	VCR	2354 2330
	SAT	4338
HYUNDAI	TV	1052 1232 1449 1468
	DVD	2019 2111 2035 2036 2033 2059
	SAT	4506 4469 4352
I-CAN	SAT	4356 4305
I.V.	TV	1052
IBERIA	TV	1052 1081
IBERVISAO	TV	1003 1008 1012
ICE	TV	1052 1210 1157 1075 1091 1231 1217 1051 1049
	SAT	4442
ICS	TV	1210 1157 1091 1231
ICX INTERNAT.	SAT	4487
ID DIGITAL	SAT	4277 4369
IEG	TV	1231 1052
ILLUSION	SAT	4590
IMC	TV	1053
IMEX	SAT	4411 4338
IMPER	TV	1091 1157 1052 1210
		1052 1145 1217 1190 1061 1206 1157 1039 1051 1091 1007 1239 1219 1188 1081 1262 1080
	VCR	2327 2357
INCOBE	TV	1157 1347 1072
INDESIT	TV	1197
INDIANA	TV	1012 1052
INGELEN	TV	1003 1204 1037
INGERSOLL	TV	1052 1157 1003

Brand	Type	Code		
INNO HIT	TV	1052 1157 1075 1061 1423 1091 1172 1051 1210 1209 1195 1024 1225 1130 1145 1231 1132		
		VCR	2330 2349 2354 2345	
		DVD	2005	
		SAT	4367	
		INNOVATION	TV	1052 1232
INTERBURG	TV	1091 1157		
INTERBUY	TV	1210 1091 1157 1075 1103 1062 1225 1232		
	VCR	2330 2307		
INTERDISC.	TV	1052 1198 1352 1289 1180		
INTEREACTIVE	TV	1052 1062 1232		
INTERFUNK	TV	1052 1003 1215 1145 1054 1198 1190 1017 1240 1265 1132 1021 1217 1026 1298 1072 1125 1049		
		VCR	2345	
		INTERNAL	TV	1052 1232
		INTERNATIONAL	VCR	2307 2350
	SAT	4453 4425		
INTERSTAR	SAT	4281 4370		
INTERVIDEO	VCR	2327 2307		
INTERVISION	TV	1052 1175 1091 1157 1130 1147 1141 1195 1003 1051 1210 1039 1103 1173 1225 1145 1219 1012 1049 1231 1232		
		VCR	2330 2327 2349 2342	
		SAT	4401	
		INTRON	TV	1091
		INVES	SAT	4438
INWAH	TV	1130		
IRRADIO	TV	1052 1210 1061 1157 1203 1400 1075 1258 1439 1175 1032 1051 1225 1091 1123 1274 1120 1012 1084 1459		
		VCR	2307 2323 2330 2357 2345 2376	
		DVD	2109 2002 2059 2005 2001 2057 2177 2024 2019 2159	
			SAT	4550 4430 4558 4537
		COMBI	1461 1157 1185 1262 1381 1176	
ISKRA	TV	1012 1231 1147 1195		
ISUKAI	TV	1210 1052 1232		
ITC	TV	1051 1012 1231		
	SAT	4453		
ITL	TV	1157		
ITS	TV	1052 1210 1091 1075 1157 1231 1051 1217 1232		
	SAT	4403		

Brand	Type	Code		
ITT	TV	1003 1052 1079 1061 1021 1072 1423 1143 1120 1192 1026 1051 1017 1008 1142 1013 1091 1006 1190 1019 1024 1046 1157 1111 1358		
		VCR	2357 2302 2330 2340 2379	
		SAT	4302	
		ITV	TV	1052 1091 1160 1219 1232
		VCR	2307 2349	
JASON	VCR	2307		
JBL	HIFI	3100		
JCE	TV	1210		
JEC	see	TOSHIBA		
JEEMON	SAT	4401		
JEEWON	SAT	4401		
JEPSSSEN	SAT	4511 4571		
JERROLD	SAT	4487		
JINLIPU	TV	1157		
JINN SONIC	VCR	2349		
JMB	TV	1052 1232		
JNL	TV	1258		
JOCEL	TV	1051 1201 1039 1094		
	DVD	2030		
JOHANSSON	SAT	4403		
JOHNSON	TV	1231		
JOK	SAT	4430		
JPS	TV	1103		
JQ	DVD	2005		
JRC	TV	1039		
JSR	SAT	4401 4391		
JUBILEE	TV	1232		
JVC	TV	1129 1114 1470 1479 1075 1115 1417 1293 1047 1315 1046 1210 1046 1026 1129		
		VCR	2316 2334 2374	
		DVD	2022	
		SAT	4493	
	HIFI	3029 3030 3012 3014 3038 3069 3077		
K - MART	VCR	2307		
KABEL	TV	1083		
KAIDO	TV	1026		
KAISER	TV	1052 1209		
KAISUI	TV	1210 1209 1051 1173 1037 1201 1075 1061 1231 1157 1130 1420 1140		
		VCR	2330	
KAMAR	TV	1162		
KAMBROOK	TV	1052 1091 1012 1175 1289 1231		
	VCR	2327		
KAMM	SAT	4368		
KAMOSONIC	TV	1347		
KAMP	see	FORMENTI		
KANARY	SAT	4378		
KANGSLEY	see	FORMENTI		
KANSAI	TV	1051		
	VCR	2330 2327		
KAON MEDIA	SAT	4303		
KAOSHO	see	SAMSUNG		
KAPSCH	see	ITT/NOKIA		

Brand	Type	Code	
KARCHER	TV	1052 1186 1051	
		1052 1157 1206	
		1136 1209 1349	
		1130 1039 1037	
		1195 1233 1231 1347	
	VCR	2345	
KATHREIN	TV	1052	
	SAT	4240 42424545	
		4435 4394 4410	
		4463 4376 4351 4295	
KAWA	TV	1210 1075	
KAWASHO	see	FORMENTI	
KAYA	TV	1091 1157	
KB ARISTOCRAT	TV	1003 1008	
KELVINATOR	TV	1017	
KEN	TV	1317	
KENDO	TV	1188 1027 1061	
		1215 1052 1037	
		1083 1195 1225 1157 1011 1231 1062 1175	
	VCR	2304 2302 2354 2314	
KENNEDY	TV	1027 1192 1188	
		1142 1011 1005 1080 1024	
		VCR	2334 2304
KENNEX	TV	1061 1032 1051	
		1158 1130 1177 1203 1423	
		VCR	2349 2350
		DVD	2005 2024
	SAT	4466	
KENWOOD	VCR	2342 2357	
		DVD	2115 2116 2027
		SAT	4390
	HIFI	3071 3013 3080	
		3057 3032 3031	
		3081 3082 3086 3087	
		3087	
KERION	TV	1052 1051	
KEY	DVD	2011	
KEYMAT	TV	1406 1413 1414	
		1390 1442 1386, 1426 1486 1388 1391 1441 1387 1389 1462 1465	
		DVD	2009 2074 2078 2077 2008
		SAT	4551
KIC	TV	1233 1231 1162	
		VCR	2327
KIMAY	TV	1091	
KINGHOME	TV	1061	
KIOTA	TV	1091 1157 1075 1173 1082	
KIOWA	DVD	2057	
KISS	DVD	2092 2072	
KITON	TV	1061 1032 1052 1232 1177	
KITT	TV	1231 1091 1052	
KITTEN	TV	1052	
KIYOGIN	TV	1052	
KIZUKI	SAT	4478	
KLARMAX	TV	1231 1233 1186	
KNEISSEL	TV	1037 1130 1061	
		1188 1206 1051	
		1188 1272 1080 1032 1160 1052 1233 1232	
		VCR	2354 2307
	COMBI	1042	
KOBIC	TV	1157	
KODA	DVD	2044 2107 2128	

Brand	Type	Code	
KOLSTER	TV	1052 1091 1195	
		1210 1231 1233 1012 1219	
	VCR	2354	
KONG WAM	see	KAISUI	
KONICHI	TV	1157	
KÖNIG	TV	1051 1002 1024	
		SAT	4353 4570 4541
KONKA	TV	1267 1420 1206	
		1116 1075 1406 1210 1132 1261 1302	
		KONTAKT	TV
KORPEL	TV	1052 1232	
KÖRTING	TV	1051 1145 1136 1002 1298	
		VCR	2345
KOSMOS	TV	1052 1232	
KOTRON	TV	1091 1012 1157	
KR	SAT	4378	
KRAKING	TV	1012	
KREILING	SAT	4320 4321	
KRIESELMEYER	SAT	4435 4450	
KRIESLER	see	PHILIPS	
KRONNE	TV	1231 1012	
		VCR	2342
KTV	VCR	2307	
KUBA ELECTR.	TV	1026 1012 1231 1008	
		VCR	2307 2327 2333 2362 2343 2357
KUKKAI	TV	1032	
	SAT	4374	
	COMBI	1140	
KUNYA	VCR	2316	
KYOSTAR	SAT	4409 4339 4508 4532	
		KYOTO	TV
L&S ELEKTRON.	TV	1203	
LA SAT	SAT	4420 4402	
LABGEAR	SAT	4585	
LAEM SAT	SAT	4391 4401	
LANDPORT	VCR	2307	
LAVIS	TV	1171 1003 1233 1143	
		VCR	2330
LAZER	TV	1051 1123	
		DVD	2157
LCE	TV	1075	
LEADER	TV	1157	
LECSON	TV	1052 1232 1350	
LEGEND	TV	1091 1052 1157 1231 1184	
		SAT	4386 4379 4375 4453 4430 4563 4315 4329 4273 4398 4471 4390 4451 4562
LEICO	SAT		4546
LEMON	SAT		4320 4541
LENCO	TV		1051 1195 1157
		1061 1003 1160 1052 1091 1147 1143 1274 1146 1008 1039	
		VCR	2330 2349
		DVD	2034
	SAT	4565 4409 4564	
	COMBI	1157	
LENNOX	SAT	4420	

Brand	Type	Code		
LENOIR	TV	1051 1061 1032 1160 1157 1052 1231 1158 1091 1343 1396 1398 1399 1209 1394 1395 1397 1400 1401 1032		
		VCR	2307 2357 2330 2349	
		DVD	2046 2047 2049 2151	
		SAT	4242	
		COMBI	1443	
		LENSON	SAT	4367 4321
LEVIS AUSTRIA	TV	1052 1232		
LEXUS	TV	1190 1051 1091 1052		
LEYCO	TV	1051 1091 1172 1157 1274 1107 1209 1232		
		VCR	2330	
LG	TV	1275 1439 1052 1203 1288 1476 1225 1231 1012 1051 1206 1355 1459 1175 1158 1406 1258 1219 1142 1274 1061 1049 1141 1132 1157 1082 1217 1347 1091 1026 1005		
		VCR	2307 2327 2342	
		DVD	2024 2101 2307 2072	
		COMBI	1042 1288 2382	
		HIFI	3044	
		LIESENKÖTTER	TV	1052 1240 1232
		LIFE	TV	1157 1435
		LIFESAT	SAT	4565
		LIFETEC	TV	1061 1130 1091 1051 1203 1157 1210 1158 1062 1032 1274 1160 1052 1155
				VCR
DVD	2060			
LIGHTSTAR	see	KAISUI		
LINN	HIFI	3042 3035		
LITE-ON	DVD	2127		
LIVE SAT	SAT	4565		
LLOYD'S	TV	1091 1075 1157 1125 1231 1162 1120 1082 1021		
		VCR	2327	
LME	see	PATHE CINEMA		
LODOS	SAT	4438		
LOEWE	TV	1053 1054 1062 1205 1415 1143 1231 1194 1052 1289 1298		
		VCR	2345 2318 2307 2347	
		DVD	2004	
LOGIK	TV	1061 1032 1052 1157 1190 1051		
		VCR	2330	
		SAT	4438	
LOGISTIC	TV	1173		
LOVE	see	ELBE		
LTV	see	OCEANIC		
LUMA	TV	1188 1061 1130 1052 1027 1160 1142 1005 1192 1157 1231 1132 1232		

Brand	Type	Code	
LUMATRON	TV	1061 1027 1011 1051	
LUXMAN	DVD	2066	
LUXMAY	TV	1052 1232 1184	
LUXON	VCR	2327 2330	
LUXOR	TV	1014 1019 1003 1111 1201 1206 1135 1134 1204 1013 1079 1026 1006 1347 1021 1132 1051 1350 1125	
		VCR	2357 2302 2345 2314
		SAT	4443 4341 4340 4499 4498
LXI	TV	1288	
LYONNAISE CABLE	SAT	4582	
M.ELECTRONIC	TV	1130 1111 1134 1141 1160 1052 1157 1135 1188 1110 1019 1204 1355 1337 1219 1053 1143 1120 1008 1232	
		VCR	2327
		SAT	4340
MACAB	SAT	4567 4406 4390 4403 4582	
MADISON	TV	1232 1051 1052	
MAESTRO	SAT	4447 4404 4430 4321 4572	
MAGAVOX	see	PHILIPS	
MAGIC SAT	SAT	4530	
MAGIKE	SAT	4351	
MAGNADYNE	TV	1052 1219 1157 1024 1195 1190 1051 1008 1145 1012 1298	
		VCR	2307 2357
MAGNAFON	TV	1195 1051 1120 1231 1012 1052 1186	
MAGNASONIC	TV	1052	
	VCR	2357	
MAGNAVOX	TV	1049 1132	
MAGNUM	TV	43 141 236 255 359 374 552 556 590 910 1454 1505 2013 2013 2223	
		DVD	915 2078 2276 2519 2520
MAJESTIC	DVD	2011 2057 2064 2038 2065 2168 2171 2172	
MANESTH	TV	1051 1003 1012 1091 1132 1021 1231 1093 1083 1002 1052 1232 1021	
		VCR	2330 2327 2352 2354
MANHATTAN	TV	1061 1052 1032 1007 1157	
		DVD	2005 2089
		4370 4401 4411 4385 4393 4486 4303 4464 4453 4387 4560	
MARANTZ	TV	1049 1052 1232	
		VCR	2345 2340 2354 2307 2324 2323
		DVD	2004 2037
		SAT	4468
	HIFI	3035 3042 3049	

Brand	Type	Code
MARECH	TV	1052 1002
	VCR	2330
MARK	TV	1052 1160 1147
MARQUANT	VCR	2330
MARSHALL	TV	1210 1157
MARTA	VCR	2307
MARVEL LOUIS	DVD	2064
MASCOM	TV	1349 1051 1204
	SAT	4411
MASCOT	TV	1217
MASPRO	SAT	4394 4453 4410
MASTER	TV	43 141 236 255 359 374 552 556 590 910 1454 1505 2013 2013 2223
	DVD	915 2078 2276 2518 2519 2520
MATSUI	TV	1141 1035 1157 1052 1206 1258 1083 1104 1147 1350 1091 1039 1079 1155 1012 1051 1075 1219 1046 1231 1133 1232 1093 1065
	VCR	2354 2349 2307 2350
	DVD	2067 2020
	SAT	4438 4493 4591
	COMBI	1106
MATSUVIANA	TV	1123
MAXAM	TV	1157 1091
	VCR	2330 2363
MAXDORF	TV	1091 1258 1084
MAXELL	TV	1061 1157 1209 1274
	VCR	2330
MAXIMAL	VCR	2357
MAXON	TV	1157
MAXWELL	TV	1051 1195
MB LINE	TV	1091
MC MICHAEL	see	PHILIPS
MC PERSON	TV	1432
MCE	TV	1052 1157 1091 1242
MCM	TV	1157
MECOA	TV	1051
MECOTEK	DVD	2019 2059 2100
MEDIABOX	SAT	4390
MEDIASAT	SAT	4390
MEDIASET	SAT	4390 4356
MEDIASONIC	TV	1051
MEDIATOR	TV	1052 1232
	VCR	2345
MEDION	TV	1051 1130 1061 1435 1258 1032 1177 1433 1132 1062
	VCR	2340 2350
	DVD	2060 2057 2019 2007 2049 2088 2126
MEGA	TV	43 141 236 255 359 374 552 556 590 910 1454 1505 2013 2013 2223
	DVD	2518
	AUX	3156
MELBOX	see	CLARIVOX
MELVOX	TV	1003
MEMOREX	TV	1091
	VCR	2307 2327 2357
MEMPHIS	TV	1091 1157 1231 1184
	VCR	2330

Brand	Type	Code
MERCURY	TV	1052 1091 1157 1231 1233 1173 1082 1162 1232 1049
	VCR	2307
MERRIT	TV	1003
METEOR	TV	1186
	SAT	4367
METRONIC	TV	1061
	SAT	4367 4335 4353 4453 4411 4336 4338 4529 4333 4339 4409 4430 4337 4354 4507
	DVD	2005
METZ	TV	1286 1146 1141 1061 1487 1052 1499 1054 1144 1298 1032 1177 1051
	VCR	2362 2343 2344 2347 2340 2307 2323
	DVD	2005 2140
	SAT	4435 4410
MGA	TV	1210 1052 1091 1160 1232 1288
	VCR	2314
MGAON	TV	1091
MICRO TECHN.	SAT	4425
MICROMAXX	TV	1061 1188 1051 1032 1232 1177
MICRON	TV	1231
MICROSOFT	DVD	2085
MICROSONIC	TV	1131 1139 1444
MICROSTAR	TV	1435
MICROTEK	TV	1051 1180 1157 1258 1084 1127
	DVD	2001
MIGROS ELECT.	TV	1188
	VCR	2342 2307 2327 2330
MIKRO DIGITAL	SAT	4316
MINATO	TV	1052 1232
MINERVA	see	GRUNDIG
MINERVA FRANCE	TV	1035
MINOKA	TV	1052 1232
MINOLTA	VCR	2318
MIRASAT	SAT	4295
MISC	DVD	2001
MISTRAL	see	THORN
MITRONIC	TV	1274
MITSUI	TV	1061 1349
MITSUBISHI	TV	1133 1242 1308 1061 1130 1157 1054 1379 1288 1160 1156 1012 1298 1047 1080 1046 1065
	VCR	2314 2350 2323
	DVD	2005
	SAT	4435
	COMBI	1262 1294
MITSURI GEN.	TV	1007 1272
MIVAR	TV	1151 1193 1226 1231
MKC	TV	1387
	DVD	2063 2059 2088
	HIFI	3088
MKM	TV	1186
MNET	SAT	4350
MOBILE TV	TV	1061
MONEXE	VCR	2327
MONTEREY	SAT	4447 4404 4430 4321 4572

Brand	Type	Code
MORGAN'S	TV	1052 1232
MOSAIC	TV	1051 1061 1032
MOSER	SAT	4435
MOTOROLA	SAT	4305
MTC	TV	1145 1147 1062 1012 1026
	VCR	2327
MULTICHOICE	SAT	4461 4464 4357 4501 4356
MULTIMAT	TV	1186
MULTISTAND.	TV	1195
MULTISTAR	SAT	4372 4394
		1052 1157 1203 1195 1130 1227 1061 1147 1012 1210 1091 1158 1145 1046 1160 1209 1231 1219 1225 1026 1006 1051 1287 1184 1003 1113
	DVD	2039
	VCR	2330 2327 2362 2349 2345
MURATTO	SAT	4481
MURPHY	TV	1012 1231 1026 1215 1021 1007
	VCR	2327 2330
MURYUANA	TV	1132
MUSIKLAND	TV	1052 1232
MUSTAG	TV	1121
MUSTEK	DVD	2009
MVISION	SAT	4590
MWC	SAT	4435
MXONDA	DVD	2090
	COMBI	1483
MYRYAD	TV	1052 1232
MYSAT	SAT	4453
MySKY	SAT	4594
NAD	TV	1003 1008 1288
	DVD	2024 2125
	HIFI	3063
NAGOYA	TV	1012
NAIKO	TV	1052 1232
NAKAMICHI	DVD	2124
NAKAMURA	TV	1052 1232
	VCR	2327
NAKASHI	TV	1052
NAMSUNG	TV	1157
NARITA	TV	1288 1091 1160 1231
	VCR	2350
NATIONAL	TV	1211
NAVEX	SAT	4403
		1105 1157 1336 1058 1160 1052 1359 1418 1233 1102 1274 1046 1065 1232
	VCR	2342
	DVD	2024
	HIFI	3056
		1052 1141 1188 1206 1130 1245 1144 1145 1287 1006 1157 1130 1051 1235 1132 1055 1027 1083 1088 1232 1189 1298 1054 1337 1217 1240 1265 1129 1077 1483 1062 1012 1011 1352 1219 1347 1238 1178 1190 1026 1002 1136
NECKERMANN	TV	

Brand	Type	Code
NECKERMANN	VCR	2318 2357 2345 2354 1107 2349 2340
	COMBI	1107
NECOLA	VCR	2307
NEI	TV	1051 1184 1012 1061 1287 1210 1052 1039
	VCR	2345
NEOTION	SAT	4541
NEOVIA	TV	1383 1201
NESCO	TV	1011 1003 1225 1178 1172
	VCR	2330 2327 2354
NETA	SAT	4253
NETSAT	TV	1052 1232
NEU	TV	1130
NEUFUNK	TV	1061 1232 1287
	DVD	2005
	SAT	4367
NEUSAT	SAT	4453
NEVELING	SAT	4394 4450 4564
NEW GOLDVIS.	see	SONOKO
NEW VISION	TV	1123
NEW WAVE	SAT	4476
NEWELL	TV	1051
NEWMAR	TV	1052 1231 1012 1347
NEWORLD	see	KAISUI
NEWTECH	TV	1051 1157 1231 1232
NEWTRON	DVD	2019 2059 2082
NEX	TV	1298
NEXIUS	TV	1201 1206 1337 1051 1132
	DVD	2005 2123
NEXT WAVE	SAT	4351 4476 4512 4569
NIKE	TV	1051
NIKENNY	DVD	2123
		1052 1091 1061 1425 1467 1201 1032 1274 1231 1158 1093
	VCR	2307
	COMBI	1461
NIKKO	TV	1052 1288
NIMO	SAT	4280
NINBUS	SAT	4391
NOBLEX	TV	1160 1157 1075 1046 1047
NOBLIKO	TV	1195 1225 1231 1120
NODA	SAT	4529
NOGAMATIC	see	THOMSON
		1134 1019 1014 1013 1204 1201 1111 1051 1079 1135 1052 1143 1053 1423 1061 1003 1110 1091 1132 1337 1350
	VCR	2357 2379 2304 2350 2323
	DVD	2005 2034
		4443 4498 4332 4275 4382 4374 4341 4390 4302 4340 4464 4499 4453 4451
	COMBI	1358
	HIFI	3049
NOOS	SAT	4371 4373
NORDING	TV	1195
NORLAND	TV	1012

Brand	Type	Code		
NORDMENDE	TV	1180 1215 1198 1206 1423 1194 1203 1403 1435 1201 1165 1277 1289 1036 1200 1202 1024 1209 1017 1132 1036 1021		
		VCR	2334 2316 2348 2322	
		DVD	2103 2060 2098	
		SAT	4409 4450 4575	
		COMBI	1215	
		NORDWAY	TV	1007 1145
		NORKABEL	SAT	4487
		NORMEREL	TV	1232 1049
		NORTEK	TV	1052 1032 1061 1158
		DVD	2073	
NORTON	TV	1157 1209		
NOVA	TV	1143 1274		
	SAT	4461 4363		
NOVAK	TV	1052 1232		
NOVATRONIC	TV	1052 1157 1091 1160 1130 1051 1274 1143 1232 1287		
NOVIS	SAT	4403		
NTC	SAT	4477		
NUMERI CABLE	SAT	4390		
NU-TEC	TV	1079 1258		
	DVD	2001		
NYKOJ	DVD	2098		
NYKOS	DVD	2098		
O GENERAL	TV	1046 1157		
OCEANIC	TV	1019 1014 1003 1021 1134 1013 1026 1079 1006 1017 1135 1198 1132 1177		
		VCR	2357 2323 2324 2302 2379 2340	
		SAT	4341 4506 4498 4390 4499	
		OCTAGON	SAT	4409
		OCTAL	TV	1231
	SAT	4316		
OEC ELECTR.	TV	1494 1274		
OFFEL	SAT	4393		
OKANO	TV	1052 1145 1157 1049		
	VCR	2330 2302 2354		
OLIDATA	TV	1378		
	DVD	2067		
OLIVETTI	TV	1379		
OLMAL	see	ALBIRAL		
OLYMPIA	TV	1423		
OLYMPIC	TV	1157 1209		
	SAT	4477 4420		
OLYMPUS	VCR	2333		
	SAT	4453		
OMEGA	TV	1210 1075 1091		
	VCR	2327		
ONCEAS	TV	1157 1219 1231		
ONDIAL	SAT	4508		
ONDIOLA	TV	1051 1002		
ONIDA	TV	1049		
ONIEL	TV	1157		
ONKYO	VCR	2354		
	DVD	2120 2122 2121		
	HIFI	3060 3061		
ONWA	TV	1075 1210 1201 1032 1140 1190 1195 1091		
OPENTEL	SAT	4314		

Brand	Type	Code		
OPERA	TV	1052 1232		
OPTEX	SAT	4367 4338 4453 4321 4403 4401 4317 4318 4319 4322 4323 4324 4329 4317 4447 4353 4320 4507		
		OPTONICA	VCR	2324
		OPTUS(AU)	SAT	4492
		OR-ON	TV	1209
		ORANGE	SAT	4373
ORAVA	TV	1052 1287 1051 1012 1298		
	SAT	4468 4463		
ORBISAT	TV	1231		
ORBIT	TV	1052 1232		
	SAT	4481		
ORBITECH	SAT	4372 4409 4440		
ORDA	SAT	4323		
ORIENT	TV	1157		
ORION	TV	1083 1102 1104 1206 1061 1051 1203 1107 1055 1087 1056 1189 1065 1274 1182 1422 1091 1132 1157 1106 1008 1052 1337 1210 1021 1158 1075 1105 1287 1173 1201 1004 1251		
		VCR	2354 2327	
		DVD	2103 2023 2041	
		COMBI	1107 1004 1344	
		HIFI	3004	
		ORION (HUNGARY)	TV	1052 1012 1289 1059 1051 1104 1075 1049
		ORITRON	DVD	2057
		ORLINE	TV	1052 1232
		ORMOND	TV	1061 1032 1052 1232
		ORSON	VCR	2327
OSAKI	TV	1052 1107 1061 1231 1210 1091		
	VCR	2307 2327 2330		
OSCAR	TV	1051 1079		
	VCR	2357		
OSIO	TV	1052 1210 1232		
	VCR	2307		
OSO	TV	1210		
OSUME	TV	1232		
OTAKE	TV	1107 1083		
OTF	TV	1049 1051		
OTHER LINE	TV	1052 1154 1054 1049 1231 1026 1144 1012 1051 1002 1039 1062 1047 1083 1147		
		OTTO VERSAND	TV	1052 1141 1157 1049 1130 1238 1180 1246 1483 1245 1224 1235 1083 1144 1221 1051 1075 1132 1077 1107 1054 1211 1064 1068 1164 1003 1053 1189 1182 1049 1012 1352 1008 1039 1070 1087 1232 1231 1015 1147 1002 1365 1267 1047 1055 1209 1194 1135 1165 1272 1072 1216 1146 1014

Brand	Type	Code
OTTO VERSAND	VCR	2349 2323
	SAT	4435 4408
	COMBI	1107
OVP	TV	1052 1051
OXFORD	SAT	4430
		4464 4424 4441
		4390 4542 4554
		4347 4559
PACE	SAT	
PACIFIC	TV	1052
	DVD	2021 2060
	SAT	4540 4406 4573
PACKARD BELL	DVD	2060
PAEL	TV	1231 1125
PALCOM	SAT	4524 4350
		1130 1 145 1188
		1051 1127 1157
		1232 1054 1217
		1331 1002 1052
		1049 1144 1130
		1145 1026 1235
		1240 1265 1189
		1298 1062 1055
		1337 1003 1012
	VCR	2345 2318 2327
		2354 2340 2304
		2342 2357 2307
		2314 2330
	COMBI	1107
PALSAT	SAT	4372 4440 4564
		1091 1 052 1157
PALSONIK	TV	1210 1049 1231
		1274
	VCR	2307 2327 2354
PANAMA	TV	1051 1 091 1217
		1231 1052 1232
PANASAT	SAT	4461 4562
PANASHIBA	TV	1157
		1164 1 167 1211
		1163 1431 1411
		1146 1144 1488
		1273 1012 1021
		1154 1246
	VCR	2333 2347 2346
		2370 2307 2366
	DVD	2027 2119 2150
	SAT	4574 4441 4424
		4562
	COMBI	1164 1270
	HIFI	3015
PANAVISION	TV	1051 1 091 1103
		1155 1232
PANAVOX	TV	1131 1 121 1157
		1209 1447 1310
		1325 1326 1446
		1157 1448 1231
	VCR	2349 2393 2394
	DVD	2152
PANDA	TV	1211
		1103 1210 1155
PANORAMA	TV	1157 1231
	VCR	2307 2349
PANORAMIC	TV	1198
PATHÉ CINEMA	TV	1012 1231 1233
		1002 1039 1145
PATHÉ MARCONI	see	THOMSON
PATRIOT	SAT	4508
PAUSA	TV	1157
PCM	TV	1052 1051 1002
	VCR	2307
PEACOCK	TV	1049 1231
PENTAX	VCR	2318
PEONY	TV	1242 1133
PERDIO	TV	1052
	VCR	2327 2354
PERFEKT	TV	1052

Brand	Type	Code
PERSHIN	TV	1125
PHANTOM	SAT	4430
PHILARMONIC	TV	1219 1231
PHILBIX	see	DESMET
		1052 1 217 1190
		1145 1080 1239
		1007 1039 1157
		1051 1171 1012
		1310 1326 1141
		1219 1024 1046
		1081 1136 1287
		1298
	VCR	2327 2330 2342
		2357
		1049 1 132 1232
		1057 1 374 1365
		1366 1 415 1144
		1206 1364 1317
		1287 1194 1289
		1142 1008 1383
		1061 1051 1278
		1262 1130 1233
		1172 1053 1380
		1046 1027 1053
		1054 1350 1160
		1155 1298 1025
		1231 1238 1481
	VCR	2323 2345 2340
		2325 2367 2324
		2333 2327 2371
		2368
	DVD	2037 2004 2136
		2161 2162 2164
		2054 2056
	SAT	4390 4463 4545
		4309 4589 4441
		4493 4553 4464
		4257
	COMBI	1262 1463 1481
	HIFI	3049 3034 3050
		3042 3043 3045
		3016
PHILIPS (F)	see	PHILIPS
		1049 1061 1287
		1052 1002 1051
		1186 1287
	VCR	2307 2349 2357
	DVD	2005
PHONOLA	see	PHILIPS
PHONOTREND	DVD	2044 2034
	SAT	4477 4401 4385
PIONEER	TV	1078 1 049 1194
		1061 1003 1206
		1222 1289 1075
	VCR	2345 2340 2323
		2318
	DVD	2140 2141 2068
		2139
	SAT	4343 4390
	HIFI	3051 3018 3052
		3080 3053 3078
		3081 3082 3106
PIXX	SAT	4547
PK SAT	see	HIRSCHMANN
PLANET	SAT	4430
PLANTRON	TV	1052 1091 1157
PLASMATECH	TV	1383 1436
PLAYDOR	TV	1091
PLAYSONIC	TV	1347 1298 1233
		1052
	VCR	2357
		4453 4405 4356
		4328 4546 4330
		4366
POLSAT	SAT	4316
POLYTRON	see	KATHREIN
POP	TV	1091 1194

Brand	Type	Code
POPPY	TV	1157
PORTLAND	TV	1051 1130 1160 1056
	VCR	2349 2307 2350
	SAT	4585
POWER SKY	SAT	4370 4353
POWERPOINT	TV	1052 1035 1232
		1227 1206 1195
PRANDONI	TV	1157 1024 1026 1225 1049 1350 1032
	DVD	2087
PRECISION	TV	1274 1231
PREDKI	SAT	4403
PREMIER	TV	1091 1116
	SAT	4257 4477 4499
PRIMA	TV	1091 1061 1157 1103 1231 1274
PRIME	TV	1061
PRIMUS	TV	1132
PRINCE	see	PRANDONI
PRINCESS	TV	1157 1425 1274
PRINSTON	TV	1158
PRINZ	TV	1107
	VCR	2327
PROBASIC	SAT	4280
PROCYON	see	PHILIPS
PROFESSOR	TV	1049
PROFEX	TV	1157 1039 1007 1003 1012 1026
	VCR	2330 2340
PROFILINE	TV	1061
PROFILO	TV	1180 1052 1349 1351 1206 1039 1165 1051
PROFITRONIC	TV	1052 1195 1232
PROLINE	TV	1187 1061 1206 1188 1012 1172 1087 1052 1232 1287
	VCR	2330 2327 2348 2345 2350
	DVD	2057 2067
PROMAX	see	PACE
PROSAT	SAT	4477
PROSCO	VCR	2307 2327 2350
PROSIO	VCR	2307
PROSONIC	TV	1051 1232 1075
		1052 1061 1147 1051 1190 1157 1420 1032 1231 1095 1012 1091 1232
PROTECH	TV	
	SAT	4406
PROTEK	SAT	4406
PROTON	TV	1288
PROVISION	TV	1051 1130 1091 1160 1157 1262 1111 1055 1052 1232
	SAT	4411 4377 4432
	HIFI	3036
PUNKTAL	TV	1323
PVISION	TV	1489
PYE	see	PHILIPS
PYGYMY	TV	1298
QUADRAL	TV	1190
	SAT	4477 4450
		43 74 255 550 552 556 560 566 579 589 1061 1112 1177 1190 1285 1302 1331 1332 1393 1410 1423 1502 1503 1504 1505 1506 1638 1731 1732 2518 3137
QUADRO	TV	

Brand	Type	Code
QUADRO	DVD	739 915 921 2033 2078 2217 2276 2280 2517 2519 2520 2521 2522 3156 4275
	SAT	1504 4107 4236 4279 4280 4321 4367 4511 4573
	AUX	2516 3137 3154 3 155 3157
		1141 1154 1052 1132 1061 1245 1143 1111 1157 1091 1110 1049 1125 1120 1051 1240 1483 1239 1065 1062 1083 1225 1003 1188 1144 1046 1235 1238 1347 1008 1135 1007 1274 1077 1232 1047 1190 1027 1087 1136 1061 1107 1352 1012 1265 1211 1055 1164 1019 1088 1032 1177 1189 1192 1200 1172 1014 1064 1134 1167 1068 1216 1056 1204 1026 1178 1180 1070 1072 1053 1129 1145 1350 1298 1217 1219 1231 1195 1202 1142 1287
QUELLE	TV	
	VCR	2318 2330 2333 2340 2345 2307 2302 2342 2354 2352 2323 2362 2379 2304 2349 2357 2346 2327
	DVD	2001
	SAT	4395 4435
	COMBI	1107
	HIFI	3048
RADIOLA	see	PHILIPS
RADIOMARELLI	TV	1051 1157 1190 1024 1219 1195 1052 1298 1012
	VCR	2307
RADIONETTE	TV	1143 1110 1003 1021
	VCR	2307
RADIOSHACK	TV	1052 1232 1288
		1157 1052 1091 1061 1147 1155 1351 1132 1239 1197 1145 1051
RADIOTONE	TV	
RADIX	SAT	4386 4478 4529 4329
RAINBOW	see	PACE
RAITE	DVD	2023
RANK/RBM	TV	1188 1012 1007 1026 1039 1021
	VCR	2330
	DVD	2005
RCS	SAT	4278
RE	SAT	4401
REALISTIC	TV	1288
	VCR	2327 2333 2307 2324 2357
REBOX	SAT	4511
RECOR	TV	1190 1051 1061 1091 1062 1049 1052 1232

Brand	Type	Code
RECORD	TV	1233
RECTILIGNE	TV	1052 1232
RED STAR	TV	1052 1349
	DVD	2019 2079 2081
	SAT	4420
REDDER	TV	1233 1272 1047
REDIFFUSION	TV	1003 1021
REDO	TV	1160 1157
	VCR	2343 2349
	SAT	4338
REDPOINT	TV	1035
		1051 1061 1032
		1232 1177 1052
REFLEX	TV	1157
REGENTE	TV	1157
RELISYS	TV	1383
REOC	TV	1203
REVOX	TV	1062 1051 1049
		1232
	VCR	2345
	DVD	2004
	HIFI	3035
REVOY	DVD	2034
REX	see	SELECO
RFT	see	BRUNS
RHINEX	TV	1258
RICHMOND	DVD	2059
RICOH	TV	1052 1232
RIMAX	DVD	2159
RITAR	SAT	4443 4453 4242
RITZ	TV	1012
RM 2000	TV	1061 1032 1051
		1177 1232 1052
	VCR	2327
		1061 1203 1157
		1032 1206 1051
		1423 1132 1201
		1343 1451 1435
		1275 1158 1469
		1042 1210 1091
		1052 1287 1177
		1150 1349 1012
		2307 2330 2349
	VCR	2392 2327 2323
		2350
	DVD	2005 2009 2039
		2007 2027 2034
		2071 2118 2047
		2145
	SAT	4367 4453 4425
		4390 4329
	COMBI	1042 1157 1294
		1106 1381
ROBOTRON EL.	TV	1298 1171
ROCH	SAT	4338
RODEX	TV	1052 1232
ROSE&HOLIET	TV	1079
ROSITA	TV	1157
ROSNER	TV	1231
ROTEL	DVD	2022
ROVER	SAT	4367
ROWA	TV	1061 1091 1157
		1032 1051 1123
		1231
ROWSONIC	TV	1231 1046
ROYAL	TV	1051 1091 1210
		1157 1209 1201
		1231 1420 1190
		1168 1305
	VCR	2330
ROYAL LUX	TV	1201
RUEFACH	see	LENCO
RUKOPIR	TV	1052 1232
RUNCO	TV	1360
SAB	SAT	4571

Brand	Type	Code
		1180 1215 1165
		1198 1194 1061
		1052 1203 1277
SABA	TV	1202 1289 1036
		1298 1039 1200
		1051 1160 1157
		1021
	VCR	2348 2334 2316
		2322
	DVD	2026 2057
	SAT	4464 4385 4359
		4566
	COMBI	1294 1041 1215
SABC	SAT	4360
SABRE	see	PACE
SAGEM	TV	1037 1173
		4373 4582 4354
	SAT	4519 4520 4521
		4257 4390
SAINEL	TV	1012
		1203 1091 1083
		1206 1231 1087
SAISHO	TV	1233 1160 1026
		1210 1102 1052
		1012 1065 1008
	VCR	2354 2327
	COMBI	1107
SAIVOD	TV	1061 1052 1232
	DVD	2060
	COMBI	1443
SAKAI	TV	1231
SAKIO	TV	1091 1160 1157
SAKURA	TV	1157 1288
		1019 1014 1206
		1003 1111 1134
		1201 1006 1013
		1204 1135 1079
		1051 1072 1026
		1021 1231 1132
		1350 1154 1012
	VCR	2357 2302 2304
		2314
	SAT	4341 4443 4340
SAMBERS	TV	1195 1120 1186
		1274 1233
	VCR	2307 2327
	DVD	2066
SAMPO	TV	1049
		1123 1382 1052
		1157 1284 1130
		1172 1206 1403
		1405 1402 1281
		1356 1091 1162
		1178 1416 1132
		1145 1404 1231
		1049 1232 1175
		1173 1288 1385
		1328
	VCR	2311 2381 2302
		2357 2352
	DVD	2066 2052 2097
		2180 2027 2130
		2056 2102
		4449 4467 4528
		4292 4291 4409
		4397 4322 4328
		4481 4512 4266
		4267 4528 4441
	COMBI	1281 1402
SAMY	DVD	2075 2076
SAND	TV	1206
SANDOR	see	OCEANIC
SANDRA COLOR	TV	1231
SANKYO	TV	1051 1071

Brand	Type	Code	
SANSUI	TV	1052 1061 1203 1157 1091 1075 1173 1423 1140 1032 1051 1337 1237 1209 1079 1232 1287 1203 1258 1335 1339 1340 1375	
		VCR	2354 2330 2361 2314 2303
		DVD	2015 2010 2055 2011 2016 2017 2018 2019 2032 2084 2090
		HIFI	3076 3025 3026 3079 3003 3005 3011 3016 3020 3022 3033 3035 3037 3075
		TV	1194
SANYO	TV	1073 1079 1069 1072 1145 1423 1061 1178 1047 1171 1298 1316 1347 1349 1143 1157 1172 1208 1360 1024 1115 1052 1232 1046	
		VCR	2357 2379 2056 2366 3056
		DVD	2025 2048
		SAT	4367
		HIFI	3023 3010 3024 3101
	TV	1052 1026 1231	
	SAT	4481	
	SAT +	4367 4329 4327 4506 4471	
	SAT PARTNER	4403	
	SATCOM	4409	
SATECO	SAT	4409 4430 4401 4455	
SATELLITE	SAT	4440	
SATRONIC	TV	1217	
SAUBERS	TV	1120	
SAVE	TV	1052 1232	
SAVEMA	VCR	2307	
SCANMAGIC	DVD	2009	
SCANSONIC	DVD	2005	
SCHAUB LORENZ	TV	1052 1061 1014 1157 1019 1203 1003 1013 1051 1072 1032 1091 1205 1006 1145 1209 1039 1079 1393 1002 1134 1160 1287 1021 1017 1190 1177 1204 1349 1350	
		VCR	2357 2307 2327 2350 2379 2354
		DVD	2005 2004 2083
		SAT	4341 4499 4453 4511 4242
		COMBI	1106 1349
SCHNEIDER	TV	1052 1130 1061 1203 1064 1206 1157 1426 1423 1430 1032 1075 1051 1210 1007 1026 1225 1350 1049 1231 1142 1027 1012 1024 1195 1347 1158 1145 1132 1190 1262 1008 1173 1269 1274	

Brand	Type	Code		
SCHNEIDER	VCR	2323 2327 2345 2340 2330 2307 2318 2350 2334 2349		
	DVD	2057 2001 2055 2060 2069 2080 2088 2005		
	SAT	4376 4453 4327 4514		
	COMBI	1262		
SCHNEIDER (F)	see	PHILIPS		
SCHWAIGER	SAT	4509 4547 4581 4290 4529 4352 4365 4438 4258 4397 4314 4324 4541 4303 4296		
		see	FORMENTI	
		TV	1002 1051 1317 1288 1262	
		VCR	2307 2357	
	DVD	2118 2049 2084		
	COMBI	1483		
SEARS	see	SANYO		
SEAWAY	TV	1061		
SEDEA	SAT	4466 4573 4409 4533 4536 4322 4323 4508 4527 4535 4353 4321 4367		
		TV	1061 1052 1232	
		SAT	4386	
		TV	1061 1051 1032 1195 1091 1157 1423 1231 1210 1052 1177 1012 1130 1347 1232 1049 1217 1046 1274 1039 1189 1013 1171	
	VCR	2330 2350 2327 2323		
	DVD	2005 2011 2023 2087		
	SAT	4425 4367 4409 4403 4420 4280		
SEI	see	SINUDYNE		
SEIKO	TV	1160		
	DVD	2005		
SEITECH	TV	1201		
	VCR	2354		
	DVD	2090		
SELECO	TV	1188 1192 1027 1142 1206 1011 1061 1052 1081 1180 1047 1132 1262 1039 1287 1080 1021 1017 1005 1130 1111 1154 1051		
		VCR	2334 2316 2304 2349 2311 2307 2350 2325 2362 2340 2323 2357	
			DVD	2005
			SAT	4409 4453 4471
			COMBI	1220
SELECT	TV	1061 1032		
SELTEN	TV	1423		
SEMP	TV	1077		
SENCORA	TV	1157		
SENDAY	TV	1051		
SENTRA	TV	1210 1093		
	VCR	2330 2307		
SERINO	TV	1037		
SERVIMAT	SAT	4546		
SET	TV	1051 1039 1052		

Brand	Type	Code	
SETRON	TV	1157	
	VCR	2330	
SHARP	TV	1246 1224 1221 1429 1214 1421 1157 1307 1361 1046 1231 1047	
		VCR	2324 1214 2341 2307 1307
		DVD	2138 2041 2042 2005 2160 2119
		COMBI	1214 2160
	HIFI	3048	
SHERWOOD	HIFI	3058 3009 3059	
SHINKO	VCR	2327 2330	
SHINTOM	TV	1061 1052	
	VCR	2330 2357 2327	
SHINTOSHI	TV	1052 1232	
SHIVAKI	TV	1052 1012 1246 1232 1049	
	VCR	2307 2364	
SHNIED	TV	1091	
SHORAI	TV	1083	
	COMBI	1107	
SHOV	TV	1052 1157 1091 1075 1231 1051	
SIAREM	TV	1298 1195 1024	
SICATEL	TV	1233 1012	
SIDEC	TV	1012	
SIEMENS	TV	1141 1265 1144 1240 1054 1274 1051 1154 1239	
		VCR	2357 2323 2362 2343 2307 2344
	SAT	4435 4505 4541	
	COMBI	1220 1137	
SIERA	TV	1206 1052 1232	
SIESTA	TV	1147 1052 1145	
SIGMATek	DVD	2019	
SILMA	TV	1052	
SILVA	TV	1274 1007 1157 1052 1046 1347 1049 1091	
	VCR	2307 2342	
SILVER	TV	1052 1210 1091 1107 1157 1046 1232	
SILVERCREST	SAT	4595	
SIMATEC	see	ORION	
SIMKO	VCR	2327	
SIMTEL	TV	1052 1210 1091 1209	
SINGER	TV	1051 1075 1206 1157 1219 1024 1335 1195 1052 1311 1298 1231 1232 1080	
		VCR	2352 2343 2357
		DVD	2015
SINOTECH	TV	1091 1190 1258 1084 1251	
SINUDYNE	TV	1206 1132 1051 1195 1201 1061 1433 1434 1189 1182 1337 1422 1425 1430 1055 1210 1008 1056 1024 1083 1107 1104 1188 1157 1123 1027 1102 1293 1298 1087 1052 1027	
		VCR	2354 2345 2340 2323
		DVD	2103 2044 2117 2146
		COMBI	1106

Brand	Type	Code	
SKANTIC	see	LUXOR	
SKAY	TV	1052 1209 1232	
SKR	SAT	4453	
SKY ARGENTINA	SAT	4348	
SKY BIRD	SAT	4401 4391	
SKY BRASIL	SAT	4326	
SKY ENGLAND	SAT	4308	
SKY IRELAND	SAT	4308	
SKY ITALIA	SAT	4441 4594 4274	
SKY LINE	TV	1231 1158	
	SAT	4346	
SKY NEW ZELAND	SAT	4326 4344 4345 4560	
SKYLAB	SAT	4350	
SKYMASTER	DVD	2009	
	SAT	4327 4518 4477 4329 4352 4541 4453 4385 4526 4565	
SKYMAX	SAT	4468	
SLAVA	TV	1231	
SLIDING	TV	1201 1426 1430	
	DVD	2008 2117	
	SAT	4551	
SLIMLINE	DVD	2088	
SM ELECTR.	DVD	2011 2009	
	SAT	4453 4329	
SMARAGD	TV	1035	
SMART	SAT	4538 4314	
SOGERA	TV	1002	
SOLARIS	SAT	4369	
SOLAVOX	TV	1052 1014 1003	
SOMBER	see	CLARIVOX	
SONAMEC	VCR	2327	
SONICX	TV	1051	
SONIKO	TV	1051 1232	
SONITRON	TV	1072 1231 1079 1298 1347 1349	
	VCR	2307 2357	
SONNECLAIR	TV	1052 1232	
SONOKO	TV	1052 1157 1091 1061 1203 1347 1051 1209 1103	
	VCR	2349 2330 2357	
SONOLOR	TV	1014 1003 1019 1013 1021	
	VCR	2324	
SONTEC	TV	1052 1157 1225 1051 1232	
	VCR	2307 2349	
SONY	TV	1245 1235 1483 1238 1482 1474 1216 1352 1065 1470 1073 1471 1256 1084 1281 1052 1306 1356 1047 1046 1049 1148	
		VCR	2339 2337 1065 2336 2369 2338
		DVD	2053 2099 2086 2137
		SAT	4390 4587 4441
		COMBI	1256 1362
		HIFI	3063 3068 3062 3067 3066 3107 3102 3064 3065 3108
SOUND COLOR	TV	1051 1061 1075 1206 1203 1031 1032 1182 1075 1158 1091 1349	
SOUND DESIGN	TV	1288	
SOUNDMASTER	TV	1157	
	DVD	2011	
SOUNDVISION	TV	1052 1210 1195	

Brand	Type	Code
SOUNDWAVE	TV	1052 1091 1190
SOUTHERN CR.	TV	1219
SOWTECH	TV	1145
SPARKLE	TV	1052
SPECIAL	VCR	2307
SPECTRA	TV	1051 1091 1160
SPECTRUM	TV	1288
SPHINX	HIFI	3034 3035 3042
SPORT GENEXXA	see	FORMENTI
SSANGYONG	see	SAMSUNG
SSS	see	FUNAI
STAB	SAT	4375
STAG	see	KAISUI
STANDARD	TV	1052 1157 1231 1219 1002 1210 1160 1049
	VCR	2349
	DVD	2060
STAR	TV	1051
STAR CLUSTER	DVD	2011 2029
STARcom	SAT	4321
STARLAND	SAT	4525 4453 4328 4509
STARLINE	TV	1051
STARLITE	TV	1052 1157 1032 1091 1232
	VCR	2307
STARLUX	TV	1157 1051 1231
STARSAT	SAT	4270 4353 4301 4453
START	TV	1052
STASSFURT	see	BRUNS
STELLA	see	CONNEXIONS SAT
STENWAY	TV	1210 1209
STERLING	TV	1061 1132
STERN	see	SELECO
STRATO	TV	1052 1091 1232
STREAM	SAT	4441 4471
STRONG	TV	1160
	VCR	2327 2330
	DVD	2123
		4329 4390 4466 4455 4367 4411 4393 4336 4503 4356 4347 4351 4409 4346 4376 4364 4453 4377 4432 4305 4330 4339 4362 4481 4494 4500 4513 4564 4279
STT SONIG	TV	1049
STV	TV	1003
STVI	TV	1231 1012
	SAT	4338 4390
STYX	SAT	4324
STZ	VCR	2327
SUCCESS	SAT	4317
SUNIC LINE	TV	1052
SUNKAI	TV	1061 1037 1052 1083 1267 1107 1102 1209 1232
	VCR	2354 2314
	DVD	2019
SUNMOONSTAR	SAT	4461 4356
SUNNY	TV	1075
SUNSTAR	TV	1051 1157 1061 1091 1232
	VCR	2327
	SAT	4420
SUNSTECH	DVD	2060 2099 2175
	SAT	4298
SUNTRONIC	VCR	2322
SUNWATT	TV	1049

Brand	Type	Code
SUNWOOD	TV	1052 1157 1232
	VCR	2330
SUPERJACK	SAT	4272
SUPERLA	TV	1012
SUPERSONIC	TV	1051 1079 1075 1091 1157 1209 1232 1173 1094
	VCR	2304
	HIFI	3016
SUPERTECH	TV	1157 1051 1210 1061 1037 1075 1007 1055 1052 1275
	VCR	2327
	COMBI	1157
SUPRA	TV	1052 1160 1157 1037 1288 1075 1275 1091 1231 1347 1274
	VCR	2307 2327 2330 2349 2364
	COMBI	1294 1288
SUPREME	TV	1037 1120 1219
SUTRON	TV	1157
SVA	TV	1258
SWING	TV	1206
SYC LINE	TV	1157 1231
SYDNEY	TV	1231
SYLVANIA	VCR	2327 2304 2314
SYMPHONIC	VCR	2327 2304 2314
SYNCRO	SAT	4352
SYSLINE	TV	1052 1232
SYSTEC	SAT	4543 4541
SYTEL	see	DESMET
SYTONG	TV	1231
TADISTAR	TV	1052 1012 1190
TAHNON	SAT	4529
TAISHO	TV	1012
TAKARA	TV	1061
TALENT	TV	1085 1154
TAMASHI	TV	1323
TANAKI	TV	1233
TANDBERG	TV	1146 1188 1027 1011 1202 1198 1107 1298
TANDY	TV	1210 1231 1026
	VCR	2307 2330
TARGA	DVD	2024
TASHIKO	TV	1231 1347 1046 1039
	VCR	2327 2330 2345 2324 2340
TASTER	TV	1049 1091 1210
TATUNG	TV	1052 1172 1206 1231 1287 1049 1054 1062 1051 1180 1349 1065
	VCR	2345 2327
	SAT	4435
TAURO	TV	1287
TBOSTON	SAT	4296 4297 4237
TCL	TV	1258
TCM	TV	1130
TD DESIGN	TV	1062
TDA	TV	1203
TEAC/TEAK	TV	1049 1157 1054 1008 1052 1231 1232 1288
	VCR	2327
	DVD	2125 2001 2043 2070 2089 2096 2140 2049
	SAT	4405
	HIFI	3019 3007
TEAM	TV	1209

Brand	Type	Code
TEC	see	DUAL-TEC
TECCO	TV	1157 1217 1198 1231
TECHLINE	TV	1051 1032 1061 1195 1052 1232 1177
	VCR	2330
TECHNIBOX	SAT	4463
TECHNICA	TV	1210 1157
TECHNICAL	TV	1061
	DVD	2005
	SAT	4367
TECHNICS	TV	1211 1157 1164
	VCR	2333
	DVD	2027
	HIFI	3074 3015 3073 3099
TECHNILAND	TV	1049
TECHNISAT	TV	1189 1247 1051 1267 1171 1132 1232
	SAT	4408 4440 4372 4463 4386 4561
TECHNOL	TV	1052 1091 1160 1157 1062 1049 1231 1173 1094 1054
TECHNOMATE	SAT	4314 4254
TECHNOSAT	SAT	4401 4391 4352 4537
TECHNOSONIC	SAT	4581
TECHWOOD	TV	1061 1423
	DVD	2005 2059
	SAT	4367 4438
TECNIMAGEN	TV	1206 1452
TECNISON	TV	1052 1157 1231
TEDELEX	TV	1157 1051 1258 1243 1251 1012 1049 1123 1232 1094 1231 1184
	VCR	2307 2349 2354 2342
	DVD	2010 2011
TEINEL,SA	TV	1051 1012
TEK	TV	1127
TEKNANT	TV	1051 1157 1209 1052
TEKNIKA	TV	1219
	VCR	2327 2307
TEKON	TV	1157
TELE +	SAT	4390
TELEAVIA	see	THOMSON
TELECHROM	TV	1052 1209
TELECIEL	SAT	4331 4559
TELECO	SAT	4463 4530
TELECOM	SAT	4401 4391
TELECOR	TV	1052 1232
TELEFAX	TV	1157
TELEFUNKEN	TV	1180 1200 1215 1197 1165 1258 1239 1198 1036 1194 1289 1331 1052 1217 1202 1158 1039 1160 1214 1285 1269 1301 1376 1157 1123 1232 1051
	VCR	2348 2322 2316 2334 2350 2323
	DVD	2001 2013 2002 2014 2020 2021
	SAT	4430 4409
	COMBI	1294
	HIFI	3017 3085 3005 3006 3008 3016 3026 3070

Brand	Type	Code
TELEFUSION	TV	1052 1232
TELEGAZI	TV	1052 1003 1008 1232
TELEKA	SAT	4478 4339
TELEKTRON	TV	1195 1157
TELEMASTER	TV	1052
	SAT	4411
TELEMAX	SAT	4402
TELEMEISTER	TV	1232
TELEOPTA	TV	1157
TELEPAC	TV	1157
TELEPOINT	TV	1051
	VCR	2350
TELERENT	TV	1062
	VCR	2333 2307 2357 2327 2330
TELESERVICE	SAT	4390
TELESONIC	TV	1052 1338
TELESTAR	TV	1051 1147 1157 1349 1190 1052 1351 1091 1155
TELESYSTEM	TV	1426 1475
	DVD	2153
	SAT	4329 4367 4368 4453 4376 4390 4546 4327 4506 4381
TELETECH	TV	1061 1032 1051 1217 1157 1232
	VCR	2330
	SAT	4368
TELETON	TV	1192 1142 1188 1026 1231 1046 1027 1005
TELEVES	SAT	4511 4543 4541 4595 4573
TELEVIDEON	VCR	2357
TELEVIEW	TV	1052 1232
TELEWIRE	SAT	4391 4401 4314 4516 4525 4526
TELEXA	TV	1195
TELKOM	TV	1051 1043 1052
TELRA	TV	1052 1349 1180 1039 1165 1351
TEMPEST	TV	1052 1210 1157 1231 1232
TENNESSEE	TV	1051 1232
TENOSAL	VCR	2330
	TV	1052 1157 1061 1160 1075 1051 1143 1107 1195 1231 1130 1210 1049 1175 1012 1110 1002 1274 1219 1032 1182 1186 1132 1232 1287
	VCR	2327 2330 2307
	DVD	2038
	COMBI	1157
TENSON	TV	1002 1157
TERMAL	SAT	4468 4430 4453
TESLA	TV	1051 1188 1061 1206 1075 1350 1210 1012 1052 1130 1233 1123 1037 1132 1049 1287 1298
TETRAN	TV	1012 1002
TEVION	TV	1130 1061 1203 1052 1032 1232 1351 1377
	VCR	2350
	DVD	2057
	SAT	4581
	HIFI	3093 3072

Brand	Type	Code
TEXET	TV	1231
THES	DVD	2019
THINK XTRA	DVD	2019
THOMAS	TV	1173
THOMSON	TV	1180 1215 1198
		1445 1202 1194
		1277 1289 1035
		1455 1200 1036
		1298 1125 1120
		1012 1165 1051 1224
	VCR	2348 2316 2334 2322
	DVD	2026 2057 2029 2129 2131
	SAT	4371 4586 4464
		4559 1445 4390
		4500 4582 4453
		4441 4404 4430 4356
	COMBI	1445 1294 1041 1215
THORENS	SAT	4406
THORN	TV	1052 1180 1215
		1091 1257 1157
		1233 1054 1070
		1046 1049 1071
		1133 1079 1003
		1093 1165 1077
		1065 1125 1245
		1026 1198 1235
		1072 1231 1194
		1015 1047 1130
		1110 1178 1069
		1172 1017 1143
		1197 1238 1246
		1232 1287 1347
		1144 1206 1027
		1012 1114 1068
		1216 1132 1111 1164 1036 1352
	VCR	2348 2316 2352
		2307 2340 2327
		2322 2334 2357
		2330 2379
	SAT	4588 4464 4395
		4435 4507 4584
THUNDERMAX	SAT	4468 4390 4419 4498 4386 4504 4534
TICSONIC	TV	1231
TM	SAT	4280
TMK	TV	1288
TMX	SAT	4419 4390 4322
		4504 4534
TOBISHI	TV	1091 1231 1210 1107 1157
TOBO	TV	1157 1091
TOGOSHI	TV	1047
TOKAI	TV	1051 1091 1061
		1039 1157 1002 1232
		VCR
	DVD	2023 2087
TOKIWA	see	TOKAI
TOKO	see	KATHREIN
TOKYO	TV	1209 1093
TOMASHI	see	KAISUI
TOMITA	TV	1231
TONBURY	SAT	4532 4573
TONNA ELECTR.	SAT	4401 4430 4330 4522 4323
TOP VISION	TV	1052 1147 1186 1039 1012
TOPFIELD	SAT	4301 4322 4442
TOPLINE	TV	1061 1032
TOPSHOW	TV	1091 1258

Brand	Type	Code
TORRE	see	THOMSON
TOSHIBA	TV	1088 1077 1061
		1070 1203 1423
		1093 1466 1048
		1213 1047 1141
		1046 1231 1144
		1276 1054
	VCR	2352 2365
	DVD	2012
	SAT	4464 4306
	COMBI	1466
TOTEVISION	VCR	2307
TOWADA	TV	1012 1195
	VCR	2330 2327
TOWIKA	VCR	2330
TOYOSI	TV	1233
	DVD	2089
TPROGRESS	DVD	2087
TPS	SAT	4373 4531
TRACK	VCR	2302
TRANSONIC	TV	1052 1091 1062
		1123 1155 1049 1232
	VCR	2304
TREVI	TV	1157 1209 1012
		1046 1047
	DVD	2001 2057 2039 2060
TRIAD	TV	1052 1233 1232
		SAT
TRIASAT	see	WISI
TRIAX	SAT	4539 4372 4508
		4529 4478 4301
		4329 4367 4440
		4463 4390 4435 4585
TRIDENT	TV	1231
TRILUX	TV	1051 1032 1130
		1147
TRISTAR	TV	1091 1210 1049 1190
TRIUMPH	TV	1052 1062 1120 1232
TRIVISION	TV	1157
TSOSHI	see	KAISUI
TTR	TV	1455 1457
TV CABO	SAT	4369 4316 4373
TV HOME	SAT	4500
TV STAR	TV	1026
TVD	TV	1061
TWINNER	VCR	2330
TWINSAT	SAT	4447 4404 4430
		4321 4572
UHER	TV	1052 1061 1192
		1195 1026 1142
		1051 1002 1062
		1186 1232
	VCR	2345 2318 2307 2354
ULTRAVISION		TV
ULTRAVOX	TV	1051 1195 1225
		1055 1160 1015
		1231 1052 1298 1024
		VCR
	SAT	4401 4391 4397
UNDERWOOD	TV	1391
UNIC LINE	TV	1052 1232
UNIC RADIO	TV	1051 1145 1012
		1231 1347 1233
		1039 1052
	VCR	2327 2330
UNIDEN	SAT	4470
UNIMOR	TV	1051 1147 1002
		1142
UNISAT	SAT	4503

Brand	Type	Code
UNITED	TV	1203 1158 1061
		1423 1287 1406
		1032 1147 1145
	VCR	2349 2343
	DVD	2001 2024 2011
		2034 2005 2071
		2081 2091 2149
	COMBI	1106
	SAT	4367
UNITOR	SAT	4403 4350
UNITRON	TV	1303
UNITRONIC	TV	1157
	DVD	2041
UNIVERSAL	TV	1052 1232
UNIVERSUM	see	QUELLE
UNIVOX	TV	1051 1003 1233
		1219 1012 1298
		1052 1232
UNK	TV	1051 1032 1061
		1203 1012 1172
		1435 1052
	DVD	2100
UPC	DVD	4371
URANIA	see	SAMBERS
URANYA	TV	1052 1157 1051
		1145 1160 1195
		1002 1186 1120
	VCR	2307 2357 2349
UTAX	TV	1157 1231
V-TECH	SAT	4411 4481
VANGUARD	TV	1026 1347 1157
		1002
VARIOSAT	see	WISI
VASILINEC	TV	1157
VECO	TV	1157 1052
VECTOR RES.	VCR	2342
VEDIO -TECH	DVD	2175
VENTANA	TV	1061
	SAT	4468
VESTEL	TV	1061 1052 1423
		1051 1007 1032
		1012 1177 1145
		1217 1232 1026
		1132 1008
	DVD	2005 2009 2072
	SAT	4367 4280
VEXA	TV	1052 1157 1209
		1012 1231 1132
	VCR	2349 2350
VIA	SAT	4371 4451 4500
VICEROY	TV	1091 1231 1274
		1082
VICTOR	VCR	2316
VIDAR	VCR	2357
VIDECON	TV	1049
VIDEO 7	TV	1412
VIDEO III	HIFI	3036
VIDEO TECHNIK	VCR	2330
VIDEOLOGIC	TV	1210 1231 1091
VIDEOMAC	TV	1231 1091
VIDEON	TV	1051
VIDEOSAT	TV	1217 1225
VIDEOSYSTEM	TV	1052 1232
VIDEOTON	TV	1052 1289 1061
		1049 1007 1012
		1008 1190 1006
		1231 1194 1219
		1051 1233 1072
		1039 1232 1262
	DVD	2005 2009
	SAT	4367
VIDESON	TV	1012
VIDIKRON	TV	1157 1195 1002
		1186 1049 1046

Brand	Type	Code
VIDION	TV	1157
	VCR	2357 2330 2349
		2350
VIDITAL	TV	1091
	VCR	2349
VISIOLA	see	PATHE CINEMA
VISION 2000	TV	1061 1157 1051
		1091 1052 1002
		1232
VISION MAGIC	TV	1412
VISIONIC	SAT	4466 4536 4353
		4322 4323 4507
		4527 4533 4535
		4573 4595
VISIONPLUS	SAT	4479
VISIOSAT	SAT	4403 4509 4525
		4321 4296 4334
		4419 4401 4453
		4466 4547 4295
VISTA	see	THORN
VISTAR	TV	1014
VORTEC	TV	1052 1406 1232
	SAT	4409 4397 4538
VORTEX	TV	1406
VOXSON	TV	1298 1120 1091
VTREK	DVD	2133
WAGNER	TV	1052 1195 1225
		1002 1051 1003
WAITEC	DVD	2009 2057 2059
WALKIE	TV	1142 1188
WALKVISION	TV	1061
	DVD	2005
	SAT	4367
WALTHAM	see	VIDEOTON
WATSON	TV	1061 1051 1091
		1157 1052 1032
		1130 1024 1049
		1182 1210 1151
		1155 1002 1232
		1177
	VCR	2323
WATT RADIO	TV	1052 1195 1157
		1145 1186 1219
		1027 1024 1233
		1007 1231 1190
		1275
	VCR	2349
WEBER	TV	1091 1054 1157
		1210 1225
WEGA VISION	TV	1046 1065
WEGAVOX	TV	1061 1190 1157
		1203 1350 1201
		1217 1032 1051
		1225 1007 1189
		1158 1049 1091
		1147 1123 1232
WELLFUND	TV	1209
WELLINGTON	TV	1061
	DVD	2005
	SAT	4367
WELLTECH	TV	1203
WELTBlich	TV	1051 1287 1052
		1232 1002 1275
		2307 2349
	VCR	2307 2349
WESDER	DVD	2034
WEST POINT	VCR	2311
WESTON	TV	1039 1209 1232
WESTWOOD	TV	1061
	DVD	2005
	SAT	4367
WHARFEDALE	TV	1338 1206 1232
	DVD	2015

Brand	Type	Code
WHITE WESTHINGH.	TV	1052 1188 1051
		1061 1002 1231
		1145 1190 1026
		1287 1195 1192
		1024 1157 1039
		1142 1012 1091
		1209 1120 1262
	VCR	2307 2330 2357 2349
WILSON	TV	1061
WINBOX	SAT	4329
WINDSOR	TV	1061 1032 1052
	DVD	2005
	SAT	4367
WINDSTAR	see	THORN
WINDY SAM	TV	1232
WINERSAT	SAT	4403
WINNER	TV	1157 1346
WINSTON	TV	1061 1051 1157 1209 1052
WINTERNITZ	TV	1157 1032 1160
	SAT	4395
WISI	SAT	4435 4372 4386 4566 4567 4568 4573
WMM NETSTAT.	DVD	2030 2134 2135
WORLD TECH	TV	1052
WORLDSAT	SAT	4447 4356 4404 4430 4321 4572 4294
WORLDVIEW	TV	1049 1157 1075 1173 1052
WORTEN	TV	1037 1188
WOV	TV	1450
WREMEN	TV	1186
X PLAYER	DVD	2059
X SAT	SAT	4447 4430 4480 4311
XCELLENT	TV	1052 1338 1051
XCOM	SAT	4447 4430 4480
XL-ELETRON.	DVD	2061
XONYCS	TV	1051 1142
	VCR	2330 2349
XORO	DVD	2058
XRIPTON	TV	1051 1190 1232
XTREME	SAT	4303
YAMADA	DVD	2098 2059
YAMAHA	VCR	2342
	DVD	2132 2027 2037
	HIFI	3055 3054 3063 3092
YAMAKAWA	DVD	2023 2142
YAMISHI	TV	1157 1209 1232 1173
	VCR	2330
YAMO	TV	1210
YES	SAT	4326
YOCAN	TV	1232
	VCR	2330
YOKO	TV	1051 1157 1091
		1012 1225 1072
		1274 1136 1217
		1219 1198 1093
		1210 1160 1231 1052 1039 1232 1026
	VCR	2330 2307 2327
YORK	TV	1210
YOSHITA	TV	1052 1304
	VCR	2330
YOTAKA	TV	1052
YUKAI	DVD	2009
YUMATU	TV	1052 1157 1190 1091 1075
	SAT	456

Brand	Type	Code
ZAMPA	TV	1021
ZANELA	TV	1221 1246 1224 1046
	VCR	2327 2330
ZANUSSI	see	SELECO
ZEHNDER	SAT	4295 4321 4329
		4541 4258 4314
		4367 4381 4403
		4481 4545 4420
ZENOR	TV	1079
ZEPHYR	VCR	2307 2349
ZINWELL	SAT	4515
ZIRWATEL	TV	1051 1192 1215
		1245 1142 1157
		1002
ZODIAC	SAT	4353 4329 4295
		4368 4478 4370 4310

Layout Keys

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1, --, Guide
0
2. P/C Fav
Shift
i
Menu
Exit
▲
◀
OK
▶
▼
Back
Text
Tv
+
-
Mute
P+
P-
Power
AV
+
Update Swap
Reveal Epg
Txt/Hold Stop
Expand
Fastext Red
Fastext Green
Fastext Yellow
Fastext Blue

TV

Direct	Shift
On/Off Tv	Vcr/Dvd On/Off
1	On/Pip
2	Swap
3	Rotate
4	Still
5	Dim. Pip
6	Help
7	
8	
9	Clear View
1. Guide	3. ★ Sel 1/2 S+****
0	Text/Store
2. Fav P/C scan	4. # P/C 16:9
Info	
Menu	SeleZ/Mode
Exit	System Preset
Menu Up	Search Pip ▲
Menu Left	Tune -
Ok	Enter
Menu Right	Tune +
Menu Down	Store Pip ▼
P P Q.View	Rotate Text
Text	Menu/Audio
Return	Menu/Video
Volume +	
Volume -	
Mute	Mix Eject
Channel +	
Channel -	
Sleep Timer	Off/Tim.
Subtitle Liste	On/Tim.
Tv/Av Scart	Av 2 Input
Display Recall	
Update Swap	Rec
Reveal Epg	Freeze Prev
Txt/Hold Stop	Browse Next
Expand	Game Pause
Fastext Red	
Fastext Green	
Fastext Yellow	
Fastext Blue	

SAT/DT

Direct	Shift
On/Off Sat/Dt	
1 @.,:	De-emph
2 abc	
3 def	P. Lock
4 ghi	Wn
5 jkl	50 j 17
6 mno	Help
7 pqrs	Copy Delete
8 tuv	Erase Mark
9 wxyz	Clear
Guide	Alt Auth.
0/10 View	
Fav	Disecq Quitter
Info	Ntsc/Pal Box Off.
Menu	Navi Mode
Exit	Jump Intereact.
Menu Up	Search
Menu Left	Tune -
Ok	Enter
Menu Right	Tune +
Menu Down	Store
Back Last	Browse Scan
Text	Audio
Return	Tv/Video
Volume +	East
Volume -	West
Mute	Server
Ch/Page -	Pers
Ch/Page +	
Sleep Timer	System Setup
Subtitle Liste	App
Tv/Sat Sky	
Display Recall	Uhf 22 Khz
	Rec
Epg ?	Freeze
Zoom	Dev
Opt	White Pause
Fastext Rosso	Dec Rew
Fastext Verde	Lang Play
Fastext Giallo	H/V Stop
Fastext Blu	Lnb F F

DVD

Direct	Shift
On/Off Dvd	On/Off Tv
1	5.1 Ch
2	2.1 Ch
3	Pro Logic
4	Ntsc/Pal
5	Effect
6	EQ Quality
7	Mark
8	Erase
9	Clear
+10	Digest Replace
0	Dimmer
C/Ch Disc Menu	3D Function
Info	Prog
Menu	Mode
Return	Syst. Preset
Menu Up	Search
Menu Left	Key -
Ok	Enter
Menu Right	Key +
Menu Down	Store Memory
Repeat 1/All	Go to Scan
Rep/ A B	Audio
Title	Video Edit
Volume +	Surround Speak. Vol
Volume -	Test Tone
Audio Off	Open Close
Prev. Prog -	Echo Prog -
Next Prog +	Echo Prog +
Language T.C.	Sleep Timer
Subtitle	Np
Dvd/Tv Source	Setup
Disp.	R/L
Angle	Record
Slow	Karaoke Step
Slow	Zoom
Pause	Pbc
Rev	Resume Rec Mode
Play	Random Play Mode
Stop	Playback
F. Forward	Intro

VCR





Direct	Shift
On/Off Vcr	On/Off Tv
1	Once
2	Daily
3	Weekly
4	A. Otr Pal/Sec
5	Rec Mode Pri/Check
6	Rec Mode Pri/Check
7	Mark Add/Del
8	Erase
9	Clear
Sel 1/2 Next	Sv + V
0	Tim. Rec Dimmer
Prog Chan	Vps/Pdc
Info	Go To
Menu	Show View
Exit	System Preset
Menu Up	Search Index
Menu Left	Index Search
Ok	Enter
Menu Right	Index Search
Menu Down	Store Memory
A. Track Set	Repeat
Menu A. Monit. Cassette	
Menu Tv/Monit. Lp	
Menu Video	
Tracking Set +	V. Lock
Tracking Set -	V. Lock
Audio Off	Eject Reverse
Prev. Chan -	
Next Chan +	
F. Adv	Timer Sleep
Sp/Lp Speed	Tape Speed
Vcr/Tv	Input Source
Disp.	Review Remain
Record	Counter Clock
Slow	Counter Memory
Slow	Counter Stop
Pause	Counter Reset
Rev	Audio Dub
Play	Encore
Stop	X 2 Rew. Play
F. Forward	Playback Intro

HI FI

Direct	Shift
Power	
Pr 1	Disc 1
Pr 2	Disc 2 2.1ch
Pr 3	Disc 3
Pr 4	Disc 4
Pr 5	Disc 5
Pr 6	6 Ch Geq
Pr 7	Mark Delete
Pr 8	Erase Snooze
Pr 9	Clear
Mode	+ 10
Pr 0/10	Dimmer
Program	Space Default 3D
Random	Intro
CD Theater	Fm mode Disc skip
Func. Direct	Tuner Bypass
CD/play	Search Center +
CD/rew	Tune Vol Sw-
CD/stop	Center
CD/F.fwd	Tune Vol Sw+
CD/pause	Store Center-
Repeat	Edit Woiter
Tap 1 Hal/Ats	Phono Scan
Tap 2 Pres. Eq	Band
Volume +	Track - Echo
Volume -	Track + Karaoke
Mute	Eject
Skip Prog -	Index - Vol Ls -
Skip Prog +	Index + Vol Ls +
Vol Rs - Effect	Sleep Track
Vol Rs + S. Mode	X-Bass Bgm
Input Source	Aux Video
Display	Ubs Check
Tap 1 Rec	Tap 2 Bass -
Surround Test Tone	C. Clock T. Bass +
Tap 1 Preset	Tap 2 T. All -
Tap 1 Pause	Tap 2 T. All +
Tap 1 Play	Tap 2 Speed
Tap 1 Stop	Tap 2 Audio L
Tap 1	Tap 2 Audio R

Shift Key

Info	Prog	Info	Go To	Random	Intro
Info Top Menu	Menu	Info	Go To	Random	Intro
Menu	Mode	Menu	Show View	CD Theater	Fm mode Disc skip
Return	Syst. Preset	Exit	System Preset	Func. Direct	Tuner Bypass
Menu Up	Search	Menu Up	Search Index	CD/play	Search Center +
Menu Left	Key -	Menu Left	Index Search	CD/rew	Tune Vol Sw-
Ok	Enter	Ok	Enter	CD/stop	Center
Menu Right	Key +	Menu Right	Index Search	CD/F.fwd	Tune Vol Sw+
Menu Down	Store Memory	Menu Down	Store Memory	CD/pause	Store Center-
Repeat 1/All	Go to Scan	A. Track Set	Repeat	Repeat	Edit Woiter
Rep/ A B	Audio	Menu A. Monit. Cassette		Tap 1 Hal/Ats	Phono Scan
Title	Video Edit	Menu Tv/Monit. Lp		Tap 2 Pres. Eq	Band
Volume +	Surround Speak. Vol	Tracking Set +	V. Lock	Volume +	Track - Echo
Volume -	Test Tone	Tracking Set -	V. Lock	Volume -	Track + Karaoke
Audio Off	Open Close	Audio Off	Eject Reverse	Mute	Eject
Prev. Prog -	Echo Prog -	Prev. Chan -		Skip Prog -	Index - Vol Ls -
Next Prog +	Echo Prog +	Next Chan +		Skip Prog +	Index + Vol Ls +
Language T.C.	Sleep Timer	F. Adv	Timer Sleep	Vol Rs - Effect	Sleep Track
Subtitle	Np	Sp/Lp Speed	Tape Speed	Vol Rs + S. Mode	X-Bass Bgm
Dvd/Tv Source	Setup	Vcr/Tv	Input Source	Input Source	Aux Video
Disp.	R/L	Disp.	Review Remain	Display	Ubs Check
Angle	Record	Record	Counter Clock	Tap 1 Rec	Tap 2 Bass -
Slow	Karaoke Step	Slow	Counter Memory	Surround Test Tone	C. Clock T. Bass +
Slow	Zoom	Slow	Counter Stop	Tap 1 Preset	Tap 2 T. All -
Pause	Pbc	Pause	Counter Reset	Tap 1 Pause	Tap 2 T. All +
Rev	Resume Rec Mode	Rev	Audio Dub	Tap 1 Play	Tap 2 Speed
Play	Random Play Mode	Play	Encore	Tap 1 Stop	Tap 2 Audio L
Stop	Playback	Stop	X 2 Rew. Play	Tap 1	Tap 2 Audio R
F. Forward	Intro	F. Forward	Playback Intro		

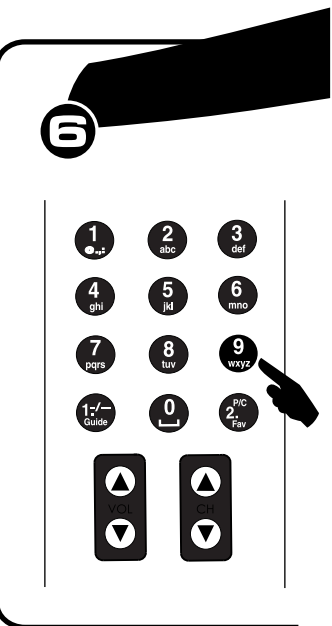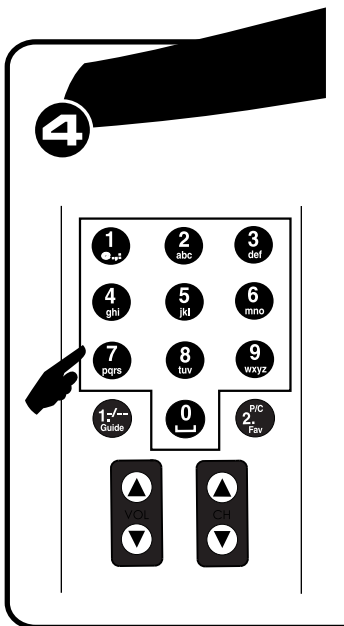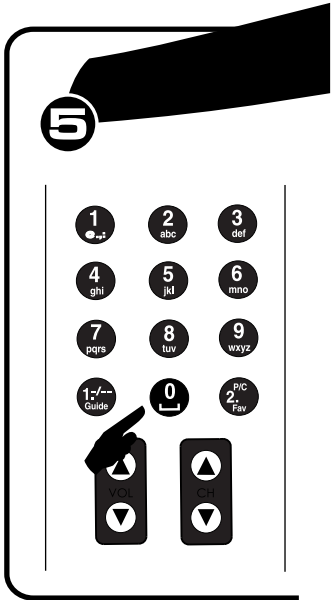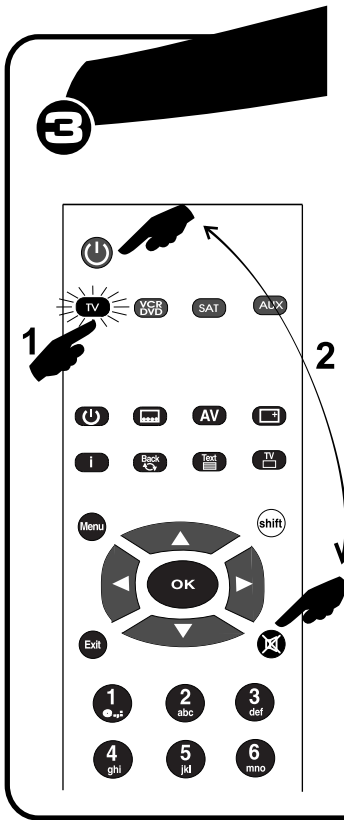

HRVATSKA - IZJAVA O JAMSTVU

Jamstveni rok traje 12 mjeseci od datuma kupnje i uredno popunjen kupon na kraju upute.

U slučaju neispravnosti daljinskog upravljača, molimo kontaktirajte vaše prodajno mjesto ili uvoznika: Intronic d.o.o., Kovinska bb, 10090 Zagreb, Tel: 01/3689-103

1. Jamčimo da je proizvod funkcionirati besprijekorno, te da ćemo odstraniti sve nedostatke i kvarove na proizvodu koji su posljedica tvorničkih grešaka i koji su nastali u jamstvenom roku, pri normalnoj uporabi proizvoda i poštivanju svih tehničkih uputa.
2. Ovlašteni servis obavezan je osigurati sve potrebne rezervne dijelove za vrijeme trajanja jamstvenog roka i vijeka trajanja uređaja u skladu sa svim zakonskim propisima (7 godina).
3. Popravlak uređaja u jamstvenom roku može trajati najviše 45 dana. Ukoliko popravak nije izvršen u tom vremenu, uređaj će se zamijeniti novim. Ukoliko je proizvodnja uređaja koji je pod jamstvenim rokom prestala, zamjena će se izvršiti adekvatnim uređajem. Ako popravak u jamstvenom roku traje dulje od 10 dana, jamstvo se produžuje za duljinu trajanja popravka.
4. Ako je uređaj potrebno poslati ovlaštenom servisu ili generalnom distributeru, molimo Vas da priložite ovjerenu jamstvenu izjavu i kratak opis kvara. Troškove prevoza robe, od korisnika do najbližeg servisa podmirit ćemo u visini tarife najpovoljnijeg javnog prevoza. Moguća oštećenja, koja mogu nastati pri prijevozu idu na račun i rizik kupca, ako uređaj nije zapakiran u originalnoj ambalaži.
5. Jamstvo ne obuhvaća sljedeće slučajeve:
 - Oštećenja ili kvarove koji su nastali kao posljedica nepravilnog priključivanja, rukovanja ili mehaničkog oštećavanja (lomovi kućišta, istrošenost ili slab kontakt na tipkama uslijed prekomjerne uporabe i neistoće). Oštećenja koja su nastala uslijed pada, uporabe sile, ili više sile kao što su požar, poplava i sl.
 - Oštećenja nastala curenjem baterija.
 - Otvaranje ili popravak uređaja od neovlaštene osobe i kvarovi uređaja izvan jamstvenog roka.
6. Prava iz jamstva koja pripadaju kupcu, ne utječu na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Ova jamstvena izjava vrijedi samo za područje Republike Hrvatske.

SRBIJA - IZJAVA O GARANCIJI

Garantni rok važi 12 meseci od datuma kupovine i uredno popunjen kupon na kraju uputstva.

U slučaju neispravnosti daljinskog upravljača, molimo kontaktirajte vaše prodajno mesto ili uvoznika: Sintronic d.o.o., Proleterske solidarnosti 21a, 11000 Beograd, Tel: 011/301-8734

1. Garantujemo da je proizvod funkcionisati besprekorno, i da ćemo da odstranimo sve nedostatke i kvarove na proizvodu koji su posledica fabričkih grešaka i koji su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi proizvoda i poštivanju svih tehničkih uputstava.
2. Ovlašteni servis obavezan je da osigura sve potrebne rezervne delove za vreme trajanja garantnog roka i veka trajanja uređaja u skladu sa svim zakonskim propisima (7 godina).
3. Popravak uređaja u garantnom roku može da traje najviše 45 dana. Ako popravak nije izvršen u tom vremenu, uređaj će da se zameni novim. Ako je proizvodnja uređaja prestala, zamena će se izvršiti adekvatnim uređajem. Ako popravak u garantnom roku traje duže od 10 dana, garancija se produžuje za dužinu trajanja popravka.
4. Ako je uređaj potrebno poslati ovlašćenom servisu ili generalnom distributeru, molimo Vas da priložite overenu garancijsku izjavu i kratak opis kvara. Troškove prevoza robe, od korisnika do najbližeg servisa podmirit ćemo u visini tarife najpovoljnijeg javnog prevoza. Moguća oštećenja, koja mogu da nastanu pri prevozu idu na račun i rizik kupca, ako uređaj nije zapakovan u originalnoj ambalaži.
5. Garancija ne obuhvata sledeće slučajeve:
 - Oštećenja ili kvarove koji su nastali kao posledica nepravilnog priključivanja, rukovanja ili mehaničkog oštećavanja (lomovi kućišta, istrošenost ili slab kontakt na tasterima usled prekomerne upotrebe i neistoće). Oštećenja koja su nastala usled pada, upotrebe sile, ili više sile kao što su požar, poplava i sl.
 - Oštećenja nastala curenjem baterija. Otvaranje ili popravak uređaja od neovlašćene osobe i kvarovi uređaja izvan garantnog roka.
6. Prava iz garancije koja pripadaju kupcu, ne utječu na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Ova garancijska izjava važi samo za područje Republike Srbije.

BOSNA I HERCEGOVINA - IZJAVA O GARANCIJI

Garantni rok traje 12 mjeseci od datuma kupovine i uz uredno popunjen kupon na kraju uputstva.

U slučaju neispravnosti daljinskog upravljača, molimo kontaktirajte vaše prodajno mjesto ili uvoznika: Unimar d.o.o., Rastovačko polje bb, 88240 Posušje, Tel: 039/682-612

1. Garantiramo da je proizvod funkcionirati besprekorno, te da ćemo odstraniti sve nedostatke i kvarove na proizvodu koji su posljedica fabričkih grešaka i koji su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi proizvoda i poštivanju svih tehničkih uputstava.
2. Ovlašteni servis obavezan je osigurati sve potrebne rezervne dijelove za vrijeme trajanja garantnog roka i vijeka trajanja uređaja u skladu sa svim zakonskim propisima (7 godina).
3. Popravak uređaja u garantnom roku može trajati najviše 45 dana. Ako popravak nije izvršen u tom vremenu, uređaj će se zamijeniti novim. Ako je proizvodnja uređaja koji je pod garancijom prestala, zamjena će se izvršiti adekvatnim uređajem. Ako popravak u garantnom roku traje duže od 10 dana, garancija se produžuje za dužinu trajanja popravka.
4. Ako je uređaj potrebno poslati ovlaštenom servisu ili generalnom distributeru, molimo Vas da priložite ovjerenu garantnu izjavu i kratak opis kvara. Troškove prevoza robe, od korisnika do najbližeg servisa podmirit ćemo u visini tarife najpovoljnijeg javnog prevoza. Moguća oštećenja, koja mogu nastati pri prevozu idu na račun i rizik kupca, ako uređaj nije zapakiran u originalnoj ambalaži.
5. Garancija ne obuhvaća sljedeće slučajeve:
 - Oštećenja ili kvarove koji su nastali kao posljedica nepravilnog priključivanja, rukovanja ili mehaničkog oštećavanja (lomovi kućišta, istrošenost ili slab kontakt na tipkama uslijed prekomjerne upotrebe i neistoće). Oštećenja koja su nastala uslijed pada, upotrebe sile, ili više sile kao što su požar, poplava i sl.
 - Oštećenja nastala curenjem baterija.
 - Otvaranje ili popravak uređaja od neovlaštene osobe i kvarovi uređaja izvan garantnog roka.
6. Prava iz garancije koja pripadaju kupcu, ne utječu na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Ova garancijska izjava vrijedi samo za područje Republike Bosne i Hercegovine.